

Mi Smart Kettle Pro  
Uživatelská příručka

XM.CZ



## Opatření

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumějí možným rizikům. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí možným rizikům.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Pokud je konvice prázdná, nepoužíváte ji nebo pokud do ní přidáváte vodu, přemístujte ji nebo ji čistíte, nebo když je s ní problém, musí být konvice odpojena ze zásuvky.
- Nepoužívejte tuto konvici na nakloněném nebo nestabilním povrchu a chraňte ji před zdroji tepla, aby nedošlo k poškození jejích plastových částí. Nepokládejte konvici do blízkosti nebo na elektrická zařízení.
- Konvici lze používat pouze s uzemněnou zásuvkou se jmenovitým proudem 10 A nebo více a se jmenovitým napětím 220–240 V~. Nepřipojujte konvici k elektrické zásuvce společně s jinými elektrickými spotřebiči.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud je konvice v provozu, neotvírejte víko konvice, nevylévejte ani nepřidávejte vodu.
- Nepřidávejte vodu nad značku maximální hladiny. Jinak horká voda přeteče nebo vystříkne a způsobí únik vody z konvice. Při vaření musí být voda v konvici nad značkou minimální hladiny vody, aby nedošlo k vyschnutí.
- Tuto konvici lze použít pouze k vaření vody. Nepoužívejte jej k ohřevu jiných věcí, jako jsou mořské řasy, vejce, sójové mléko, čajové lístky, mléko, nudle. V opačném případě nemusí konvice fungovat správně.
- Při přidávání vody vyjměte konvici ze základny a před umístěním zpět na základnu setřete přebytečnou vodu ze spodní části konvice, aby nedošlo k rozliti na konektor.
- Neumisťujte konvici do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky a kamna, aby nedošlo k požáru.
- Abyste předešli riziku požáru, nepoužívejte s tímto výrobkem nekvalitní prodlužovací kabely.
- Neponořujte konvici do vody ani na ni vodu nestříkejte. Při používání konvici nenaklánějte, netřepejte, nehýbejte s ní ani ji neklopte.
- Zařízení po použití vyzařuje zbytkové teplo, nedotýkejte se povrchu topného tělesa.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných situacích, jako jsou:
  - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - statky;
  - klienti v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu;
  - prostředí typu nocleh se snídaní.
- Konvice se smí používat pouze s dodaným stojanem.



Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Mi Smart Kettle Pro MJHWSH02YM je ve shodě se směrnicí 2014/53 / EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




### Informace o OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od technika nebo místních úřadů.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Xiaomi Inc. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



## Přehled produktu

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

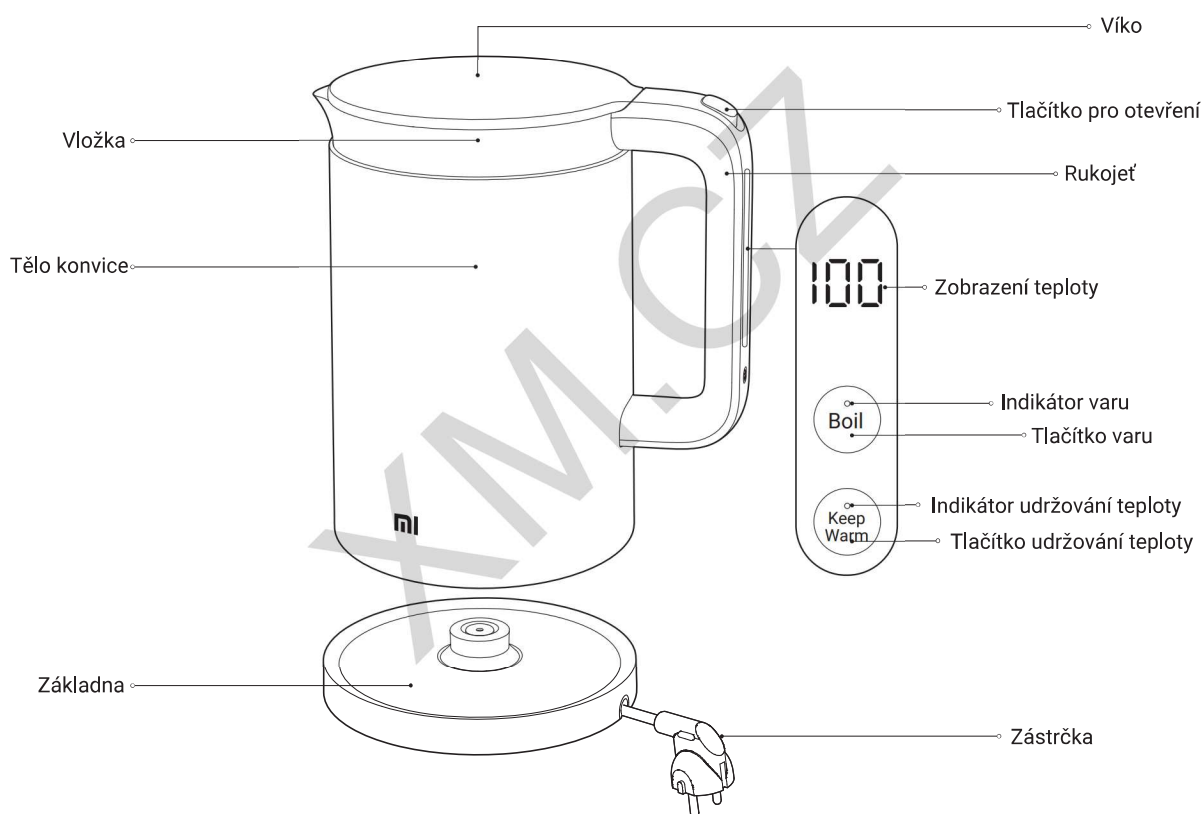

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku jeho vylepšení.

## Návod k použití

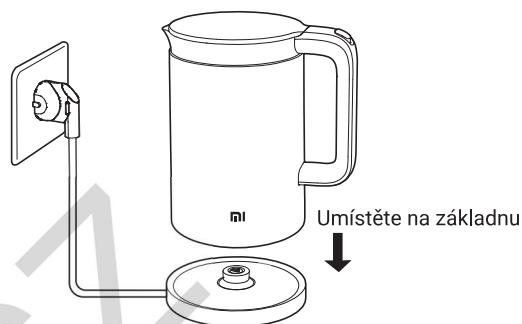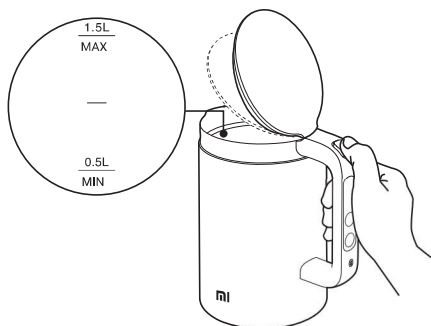

1. Stisknutím tlačítka otevřete víko a přidejte do konvice vodu.

Množství vody by nemělo překročit značku maximální hladiny vody nebo být pod značkou minimální hladiny vody.


2. Zcela zavřete víko a postavte konvici na základnu.

Pokud je kontakt v pořádku, indikátor jednou blikne a poté zhasne.


### Udržování teploty po dovaření

Poznámky:


- Funkce „automaticky udržovat teplotu po varu“ je ve výchozím nastavení zakázána. Pro lepší uživatelskou zkušenost se doporučuje povolit ji v aplikaci.
- Když voda vaří, může se zobrazená teplota lišit od skutečné teploty vody v důsledku regionálních výškových rozdílů.

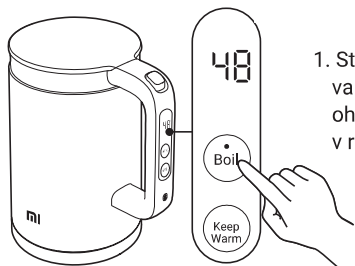

1. Stiskněte tlačítko vaření, indikátor varu zčervená. Konvice se začne ohřívat a zobrazí se teplota v reálném čase.



2. Pokud není povolena funkce „automaticky udržovat teplotu po varu“, indikátor varu zhasne, jakmile voda vře. Poté se topení zastaví a konvice třikrát pípne.




3. Když je povolena funkce „automaticky udržovat teplotu po vaření“, stiskněte tlačítko udržování teploty nebo vyberte z aplikace teplotu udržování teploty. Jakmile se voda vaří, indikátor varu zhasne a indikátor udržování teploty zčervená. Když teplota klesne na nastavenou teplotu, konvice třikrát pípne. Indikátor udržování teploty se změní na oranžový a konvice se zahřeje na nastavenou teplotu.


### Udržování teploty po zahřátí na stanovenou teplotu

#### Poznámky:


- Při použití funkce udržování teploty by hladina vody měla být mezi značkami maximální a minimální hladiny. Rozsah teplotních výkyvů pro tuto funkci je  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  a zvýší se, pokud je hladina vody pod minimální hladinou vody.
- Ve výchozím nastavení je k dispozici 5 přednastavených úrovní udržování teploty (40°C, 50°C, 70°C, 80°C a 90°C). Nastavené úrovně teploty lze upravit v aplikaci.
- Výchozí doba udržování teploty pro úrovně teploty je 12 hodin. Trvání můžete změnit v aplikaci.
- Zahřátím prázdné konvice aktivujete funkci ochrany před vařením a vypnete displej. Rychlovarnou konvici ochlaďte na pokojovou teplotu a poté do ní přidejte vodu.

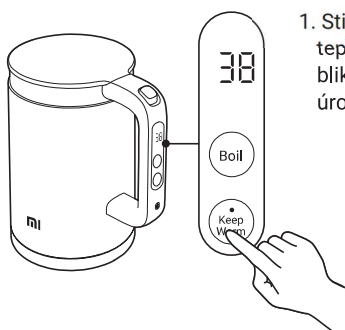


1. Stiskněte tlačítko udržování teploty, číslice na displeji bliká. Poté můžete zvolit úroveň udržování teploty.

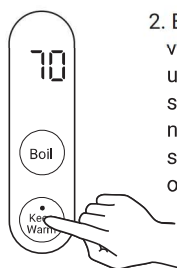

2. Během blikání číslice vyberte jednu z pěti úrovní udržování teploty. Zvolená úroveň se nastaví, pokud do 2 sekund neprovedete žádnou operaci s tlačítkem. Konvice poté začne ohřívat na nastavenou teplotu.

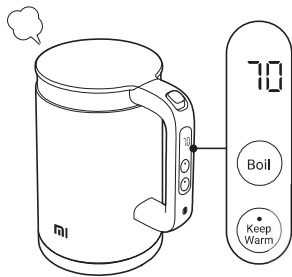

3. Když konvice dosáhne nastavené teploty, třikrát zapípá. Indikátor udržování teploty se změní na oranžový a konvice udrží vodu teplou na nastavenou teplotu.

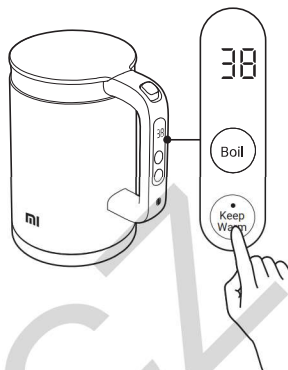

4. Opětovným stisknutím tlačítka udržování teploty jej zrušíte. Indikátor udržování teploty zhasne a konvice přejde do pohotovostního režimu.

Poznámka: Pokud teplota vody v pohotovostním režimu klesne pod 45°C, displej se po 2 minutách nečinnosti vypne. Stisknutím libovolného tlačítka probudíte konvici, když je displej vypnutý.

### Udržování teploty po zvednutí konvice

Když zvednete konvici a poté ji umístíte zpět na základnu, může konvice pokračovat v práci, aby se udržovala teplota. Indikátor třikrát zabliká a konvice pokračuje v udržování teploty na nastavené teplotě. Chcete-li použít tuto funkci, musíte nejprve nastavit teplotu a poté v aplikaci povolit možnost „Pamatovat nastavení teploty pro udržení teploty po zvednutí konvice“.

#### Poznámky:

- Ve výchozím nastavení je funkce „Pamatovat nastavení teploty pro udržení teploty po zvednutí konvice“ deaktivována. Pro lepší uživatelskou zkušenost se doporučuje povolit ji v aplikaci.
- Pokud je povolena funkce „Pamatovat nastavení teploty pro udržení teploty po zvednutí konvice“, zkontrolujte, zda je hladina vody v konvici nad značkou minimální hladiny. V opačném případě může existovat riziko vysušení.
- Při zpětném umístění konvice zpět na základnu se ujistěte, že rozdíl mezi teplotou vody v konvici a nastavenou teplotou je v rozmezí 10 stupňů.
- Při doplňování studené vody bude funkce „Pamatovat nastavení teploty pro udržení teploty po zvednutí konvice“ deaktivována. Stisknutím tlačítka udržování teploty tuto funkci aktivujete.
- Když je inteligentní konvice v provozu, stisknutím tlačítka vaření přejdete do pohotovostního režimu.
- Současným stisknutím a podržením tlačítek „vařit“ a „udržovat teplotu“ po dobu 3 sekund obnovíte tovární nastavení.

## Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt pracuje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home\*. Pomocí této aplikace můžete toto zařízení ovládat.



Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Aplikaci si také můžete vyhledat pod názvem „Mi Home / Xiaomi Home“ vyhledat, stáhnout a nainstalovat v obchodě s aplikacemi.

Spusťte aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte zařízení.

\* Tato aplikace je v Evropě označována jako aplikace Xiaomi Home (s výjimkou Ruska). Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů založených na aktuální verzi aplikace.

Vypnutí funkce Bluetooth: Stiskněte a podržte tlačítko vaření po dobu 10 sekund.

Aktivujte funkci Bluetooth: Stiskněte a podržte tlačítko vaření po dobu 3 sekund.

Pokud inteligentní konvici při připojení k aplikaci nelze najít, doporučujeme deaktivovat a povolit její funkci Bluetooth a poté se pokusit připojit znovu.

## Čištění a údržba

### 1. Použijte bílý ocet.

Nalijte do konvice 0,5 l bílého octa pro potravinářské účely a nechte alespoň 1 hodinu máčet.

### 2. Vylejte ocet.

Po vylití bílého octa setřete veškerý zbývající sediment vlhkým hadříkem.

### 3. Uvařením vody vyčistěte konvici.

Poté, co se vaří, vylijte horkou vodu a poté 4–5krát propláchněte konvici čistou vodou.

### 4. Vytřete konvici do sucha.

Vnější část konvice očistěte suchým hadříkem. Uchovávejte konvici na suchém, dobře větraném místě a chraňte ji před prachem, vlhkostí a hmyzem.




## Specifikace

### Opatření:

- Před čištěním se ujistěte, že je konvice odpojena ze zásuvky a nechte ji vychladnout.
- Pravidelné čištění a odstraňování usazenin z konvice pomůže prodloužit její životnost.
- Pokud dojde k hromadění vodního kamene, opakujte výše uvedené kroky. Nepoužívejte drátěnku ani žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte konvici ani podstavec do vody a udržujte její vnější povrch suchý.

Název	Mi Smart Kettle Pro
Model	MJHWSH02YM
Bezdrátová konektivita	Bluetooth Low Energy
Provozní frekvence	2 402–2 480 MHz
Maximální výstupní výkon	<13 dBm
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
Jmenovitý výkon	1 800 W
Rozměry	204 × 145 × 235 mm
Kapacita	1,5 l
Čistá hmotnost	1,3 kg

## Elektrické schéma

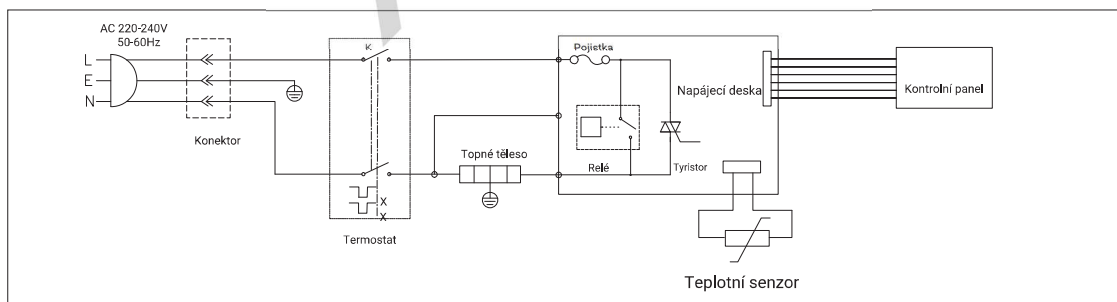

## Odstraňování problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Displej nesvítí	Napájecí zásuvka je poškozená nebo nemá správný kontakt	Vyměňte napájecí zásuvku
	Napájecí zástrčka není správně zapojena	Řádně zapojte napájecí zástrčku
	Napájecí zástrčka je zdeformovaná	Kontaktujte poprodejní servis
	Základna není originální	Použijte základnu dodanou s konvicí
Zobrazil se chybový kód	Chybový kód E1: Vadný snímač teploty	Kontaktujte poprodejní servis
	Chybový kód E2: Přehřátí	Kontaktujte poprodejní servis
Konvice neohřívá	Vadná deska s plošnými spoji	Kontaktujte poprodejní servis
	Vadný topný článek	Kontaktujte poprodejní servis
	Vadný termostat	Kontaktujte poprodejní servis
Voda nevaří nebo nepřestává vařit	Vadný snímač teploty NTC	Kontaktujte poprodejní servis
	Vadná deska s plošnými spoji	Kontaktujte poprodejní servis
Chyba připojení aplikace	Bluetooth telefonu je deaktivován	Povolte Bluetooth telefonu
	Vadná ovládací deska	Kontaktujte poprodejní servis

# OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

## 1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt nebude mít při běžném používání ve výše uvedeném období vady materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

## 2. NÁPRAVY

Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během záruční doby obdrží platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na přepravu.

## 3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před obdržáním záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli registračním požadavkům.

## 4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka jen na produkty vyrobené společností Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými než Xiaomi produkty; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím či nesprávným použitím; (g) poškození produktu způsobené provozováním produktu mimo povolené či zamýšlené použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo není zástupcem Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. Žádný prodejce, agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoliv podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude ovlivněna ani narušena zákonost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo od oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruk od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

#### 5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

#### 6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná za žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisků, výnosů nebo dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné nebo implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod.

#### 7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu.

Další informace najdete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.  
(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

XMI.CZ