

NOKIA

Nokia T21

Uživatelská příručka

Obsah

1	Informace o této uživatelské příručce	4
2	Začínáme	5
	Tlačítka a části	5
	Vložení SIM karty a paměťové karty	6
	Nabití tabletu	7
	Zapnutí a nastavení tabletu	8
	Zamykání a odemykání tabletu	8
	Dotykový displej	8
3	Ochraňte svůj tablet	12
	Ochrana tabletu zamykáním obrazovky	12
	Ochrana tabletu pomocí obličeje	12
	Nalezení ztraceného tabletu	12
4	Základy	14
	Ovládání hlasitosti	14
	Automatická oprava textu	14
	Výdrž baterie	15
	Usnadnění	15
	Použití nočního osvětlení	16
5	Fotoaparát	17
	Základy práce s fotoaparátem	17
	Fotografie a videa	17
6	Internet a připojení	19
	Zapnutí funkce Wi-Fi	19
	Procházení webu	19
	Bluetooth®	19
	VPN	21

7 Organizace dne	22
Datum a čas	22
Budík	22
Kalendář	23
8 Mapy	24
Hledání míst a navigace	24
9 Aplikace, aktualizace a zálohování	25
Získávání aplikací z Google Play	25
Aktualizace softwaru tabletu	25
Zálohování dat	26
Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu	26
10 Informace o výrobku a bezpečnostní informace	27
Pro vaše bezpečí	27
Síťové služby a poplatky	30
Péče o zařízení	30
Recyklace	31
Symbol přeškrtnutého kontejneru	31
Informace o baterii a nabíječce	31
Malé děti	33
Zdravotnické přístroje	33
Implantované zdravotnické přístroje	33
Sluch	33
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem	34
Dopravní prostředky	34
Potenciálně výbušná prostředí	34
Certifikační informace	34
Správa digitálních práv	35
Autorská práva a další upozornění	36

1 Informace o této uživatelské příručce




Důležité: Důležité informace o bezpečném používání zařízení a baterie naleznete v tištěné uživatelské příručce v části „V zájmu vaší bezpečnosti“ a v části „Bezpečnost výrobku“ nebo na adrese www.nokia.com/support, než začnete zařízení používat. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si tištěnou uživatelskou příručku.

2 Začínáme

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Váš tablet

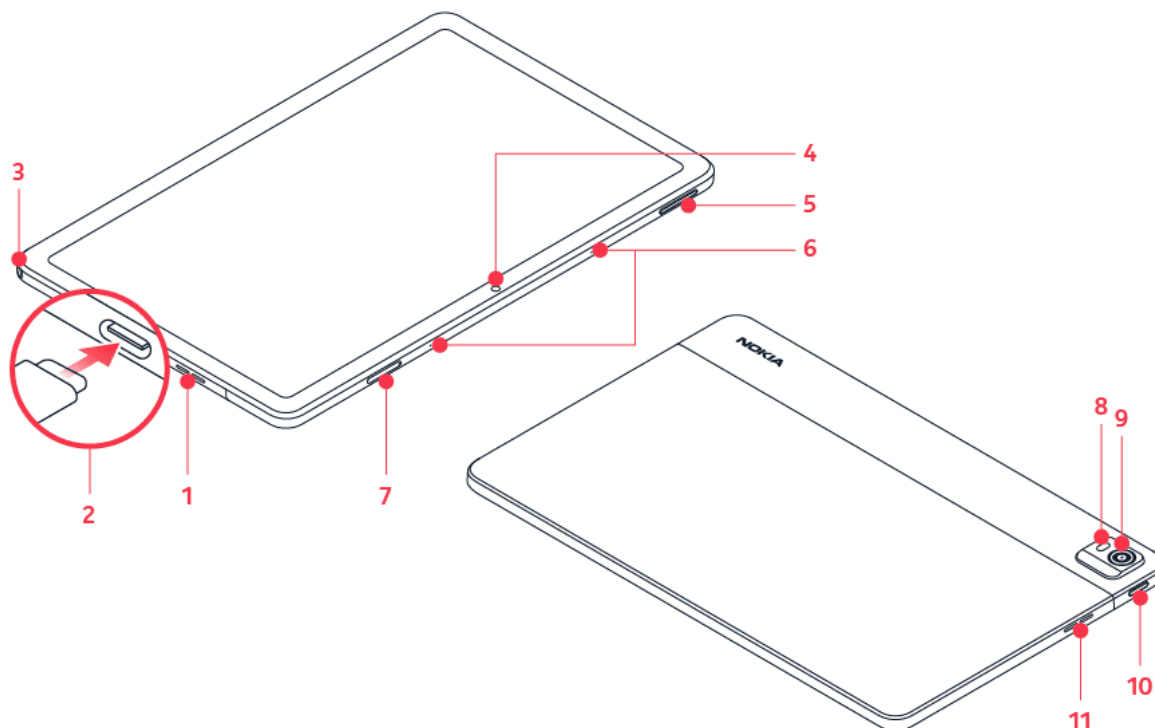

Tato uživatelská příručka se týká těchto modelů: TA-1495, TA-1505, TA-1487, TA-1521.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Reproduktor | 7. Slot pro SIM kartu a paměťovou kartu (TA-1495, TA-1505, TA-1521), slot pro paměťovou kartu (TA-1487) |
| 2. Konektor USB | 8. Blesk |
| 3. Konektor náhlavní soupravy | 9. Fotoaparát |
| 4. Přední fotoaparát | 10. Tlačítko vypínače/zámku |
| 5. Tlačítka ovládání hlasitosti | 11. Reproduktor |
| 6. Mikrofon | |

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.

Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru

připojete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti zařízení nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.


VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

Vložení karet u modelů TA-1495, TA-1505, TA-1521



1. Otevřete držák SIM karty: Zasuňte nástroj na otevírání držáku karty do otvoru v držáku a vysuňte držák ven.
2. Vložte nanoSIM kartu do slotu 1 a druhou SIM kartu nebo paměťovou kartu do slotu 2 kontakty směrem dolů.
3. Zasuňte držák zpět.

Vložení paměťové karty TA-1487

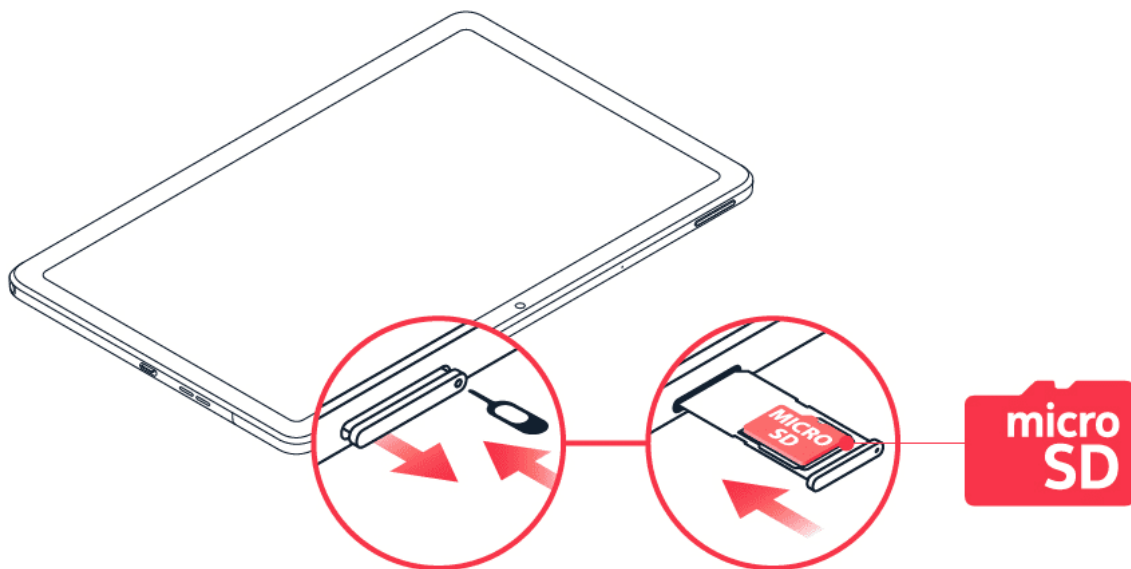

1. Otevřete držák paměťové karty: Zasuňte nástroj na otevírání držáku karty do otvoru v držáku a vysuňte držák ven.
2. Vložte paměťovou kartu kontakty směrem dolů do slotu pro paměťovou kartu v držáku.
3. Zasuňte držák zpět.


⚠ **Důležité:** Neodebírejte paměťovou kartu, pokud ji zrovna některá aplikace používá. Mohlo by dojít k poškození paměťové karty, přístroje a dat uložených na kartě.



Tip: Použijte rychlou paměťovou kartu s kapacitou až 512 GB od známého výrobce.

NABÍTÍ TABLETU

Nabíjení baterie

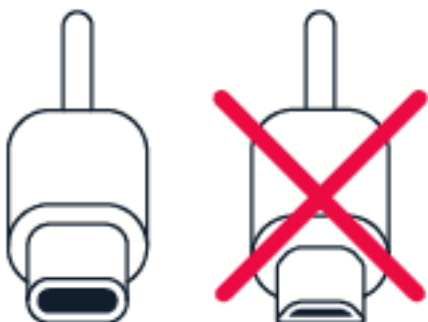

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k tabletu.

Tento tablet podporuje kabel USB-C. Tablet můžete nabíjet také přes kabel USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než tablet zobrazí kontrolku nabíjení.

ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ TABLETU

Zapnutí tabletu

1. Tablet zapnete stisknutím a podržením vypínače, dokud se tablet nezapne.
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ TABLETU

Zamykání tlačítek a displeje

Pro zamknutí tlačítek a displeje stiskněte vypínač.


Odemykání tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru. Na výzvu zadejte další údaje.

DOTYKOVÝ DISPLEJ


Důležité: Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Přetahování položek

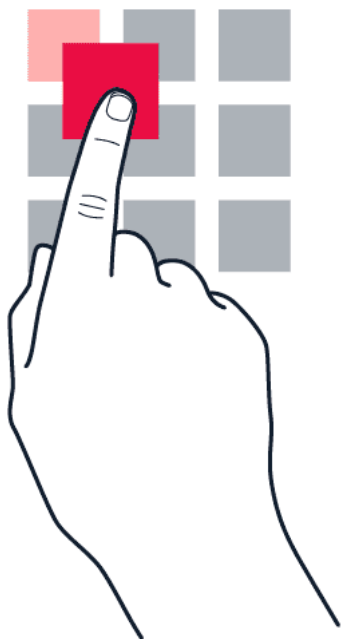


Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

Přejetí

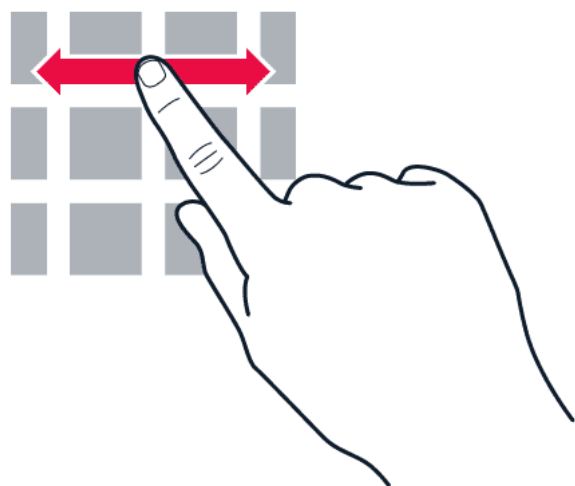


Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

Posouvání dlouhého seznamu nebo menu

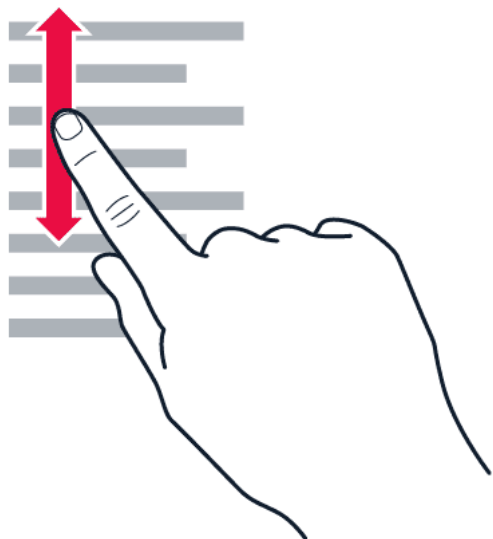

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

Zvětšení nebo zmenšení

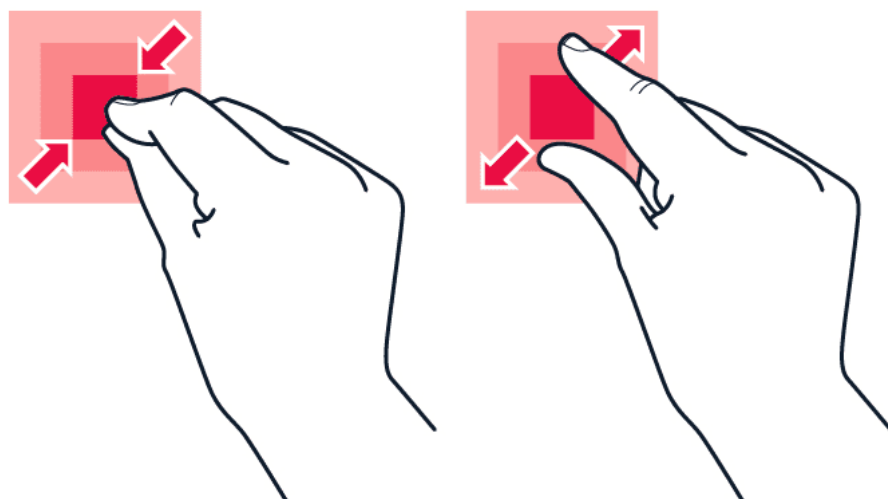

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Zamknutí orientace obrazovky

Když tablet otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci displeje na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost **Automatické otáčení** > **Vypnuto**.

Navigace pomocí gest

Chcete-li zapnout navigaci pomocí gest, klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Navigace systémem** > **Navigace pomocí gest**.

– Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejeďte prstem z displeje nahoru. – Chcete-li přejít na plochu, přejeďte ze spodní části displeje nahoru. Aplikace, kterou jste zrovna používali, zůstane spuštěná na pozadí. – Chcete-li zjistit, které aplikace jsou otevřené, přejeďte prstem ze spodní části displeje nahoru, aniž byste uvolnili prst, dokud nevidíte aplikace, a pak prst uvolněte. – Chcete-li přejít k jiné otevřené aplikaci, klepněte na ni. – Chcete-li zavřít všechny otevřené aplikace, klepněte na **SMAZAT VŠE**.

- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, na které jste byli, přejeďte prstem z pravého nebo levého okraje obrazovky. Tablet si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Navigace pomocí tlačítek

Chcete-li zapnout navigační tlačítka, klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Navigace systémem** > **Navigace pomocí 3 tlačítek**.

– Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy ●. – Chcete-li se dostat na plochu, klepněte na tlačítko plochy. Aplikace, kterou jste zrovna používali, zůstane spuštěná na pozadí. – Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, klepněte na ■. – Chcete-li přejít k jiné otevřené aplikaci, přejeďte doprava a klepněte na ni. – Chcete-li zavřít všechny otevřené aplikace, klepněte na **SMAZAT VŠE**. – Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na ◀. Tablet si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

3 Ochrňte svůj tablet

OCHRANA TABLETU ZAMYKÁNÍM OBRAZOVKY

Tablet můžete nastavit tak, aby při odemykání displeje vyžadoval ověření.

Nastavení zámku obrazovky

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte typ zámku a postupujte podle pokynů v tabletu.

OCHRANA TABLETU POMOCÍ OBLIČEJE

Nastavení rozpoznání obličeje

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Odemknutí obličejem**.
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na tabletu.

Nechte otevřené oči a ujistěte se, že je váš obličej zcela viditelný a není zakrytý žádným předmětem, například pokrývkou hlavy nebo slunečními brýlemi.



Poznámka: Odemykání tabletu pomocí obličeje není tak bezpečné jako pomocí kódu PIN nebo vzorce. Tablet může totiž odemknout někdo nebo něco podobného vzhledu. Odemykání obličejem nemusí správně fungovat s podsvícením nebo v příliš tmavém nebo světlém prostředí.

Odemčení tabletu pomocí obličeje

Pro odemknutí tabletu stačí zapnout obrazovku a podívat se do předního fotoaparátu.

Pokud rozpoznávání obličeje nefunguje a nemůžete k obnovení nebo restartování tabletu použít některou alternativní metodu přihlášení, bude tablet vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v tabletu mohou být odstraněna. Další informace získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce.

NALEZENÍ ZTRACENÉHO TABLETU

Nalezení nebo zamknutí tabletu

Pokud jste na tabletu přihlášení k účtu Google a tablet ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo dálkově vymazat. U tabletů spojených s účtem Google je ve výchozím nastavení funkce Nalézt mé zařízení zapnutá.

Chcete-li použít funkci Nalézt mé zařízení, ztracený tablet musí: - být zapnutý, - být přihlášený k účtu Google, - být připojený k mobilním datům nebo k Wi-Fi, - být viditelný na Google Play, - mít zapnuté zjišťování polohy, - mít zapnutou funkci Nalézt mé zařízení.

Když se funkce Nalézt mé zařízení s vaším tabletem spojí, uvidíte místo, kde se nachází, a do tabletu přijde upozornění.

1. Otevřete na počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k internetu stránku android.com/find a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden tablet, klepněte na obrazovce na ten ztracený.
3. Na mapě uvidíte, kde se tablet nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš tablet nelze najít, zobrazí služba Nalézt mé zařízení jeho poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li tablet zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

4 Základy

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Změna nastavení hlasitosti

Pokud chcete změnit hlasitost tabletu, stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Změna hlasitosti pro média a aplikace

1. Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazíte indikátor hlasitosti.
2. Klepněte na **☰**.
3. Přetáhněte posuvník indikátoru hlasitosti doleva nebo doprava.
4. Klepněte na možnost **HOTOVO**.

Přepnutí tabletu do tichého režimu

1. Stiskněte tlačítko hlasitosti.
2. Klepněte na **🔔 > 🔕**.

AUTOMATICKÁ OPRAVA TEXTU

Návrhy slov na klávesnici

Tablet vám při psaní může navrhnout slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, tablet navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.



Tip Pokud je navržené slovo označeno tučně, tablet jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte funkci Oprava textu. Klepněte na **Nastavení > Systém > Jazyk a zadávání > Klávesnice na displeji**. Zvolte klávesnici, kterou obvykle používáte. Klepněte na **Oprava textu** a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Jazyky a zadávání** > **Kontrola pravopisu** a vypněte možnost **Kontrola pravopisu**.

VÝDRŽ BATERIE

Energii tabletu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

Prodloužení výdrže baterie

Jak ušetřit energii:

1. Baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při dotyku displeje. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk** a vyberte zvuky, které chcete zachovat.
3. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
4. Nastavte displej tak, aby se po krátké době vypínal. Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Doba do zhasnutí displeje** a zvolte čas.
5. Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**. Upravte jas přetažením posuvníku úrovně jasu. Zkontrolujte, zda je možnost **Adaptivní jas** vypnutá.
6. Zakažte běh aplikací na pozadí.
7. Používejte služby určování polohy podle situace: když je nepotřebujete, vypněte je. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a vypněte možnost **Používat polohu**.
8. Připojení k síti používejte podle situace: Funkci Bluetooth zapínejte, jen když ji potřebujete. Vypněte v tabletu hledání dostupných bezdrátových sítí. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Internet** a vypněte možnost **Wi-Fi**.

USNADNĚNÍ

Změnou různých nastavení si můžete používání tabletu usnadnit.

Zvětšení textu na obrazovce

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění** > **Text a zobrazení**.
2. Klepněte na možnost **Velikost písma** a klepáním na posuvník velikosti písma nastavte velikost podle potřeby.

Zvětšení položek na obrazovce

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění** > **Text a zobrazení**.
2. Klepněte na možnost **Zobrazovaná velikost** a klepáním na posuvník zobrazované velikosti nastavte velikost podle potřeby.

POUŽITÍ NOČNÍHO OSVĚTLENÍ

Zapnutí nočního osvětlení


Pokud se potřebujete podívat na displej v tlumeném světle, zapněte režim nočního osvětlení. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Displej** > **Noční osvětlení** > **ZAPNOUT**. Displej je podsvícen teplou žlutou barvou. Pokud chcete režim nočního osvětlení vypnout, klepněte na **VYPNOUT**.

5 Fotoaparát



ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

Fotografování



Pořizujte ostré a jasné snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na .



Autoportréty

1. Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  přepněte na přední fotoaparát.
2. Klepněte na .

Fotografování se samospouští

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  a zvolte čas.
3. Klepněte na .

Nahrávání videa


1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Do režimu nahrávání videa přepnete klepnutím na **Video**.
3. Klepnutím na  začnete nahrávat.
4. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.
5. Chcete-li se vrátit do režimu fotoaparátu, klepněte na **Fotografie**.

FOTOGRAFIE A VIDEO

Prohlížení fotek a videí na tabletu

Klepněte na **Fotografie**.

Sdílení fotografií a videí


1. Klepněte na **Photos**, potom na snímek, který chcete sdílet, a pak na .
2. Zvolte způsob sdílení fotografie nebo videa.

6 Internet a připojení

ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Zapnutí funkce Wi-Fi

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Internet**.
2. Zapněte možnost **Wi-Fi**.
3. Zvolte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku u horního okraje displeje zobrazena ikona .

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

PROCHÁZENÍ WEBU

Hledání na webu

1. Klepněte na **Chrome**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova nebo webovou adresu.
3. Klepněte na → nebo vyberte některou z nalezených shod.

Připojení počítače k webu pomocí tabletu

Přes mobilní datové připojení můžete přistupovat k Internetu z počítače nebo jiného zařízení.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
2. Zapněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, abyste mohli sdílet mobilní datové připojení přes síť Wi-Fi, **Připojení přes USB**, chcete-li používat připojení USB, **Připojení přes Bluetooth**, chcete-li používat připojení Bluetooth, nebo **Připojení přes Ethernet**, chcete-li použít připojení pomocí kabelu USB Ethernet.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

BLUETOOTH®

Připojení k zařízení s rozhraním Bluetooth

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth** .
v uživatelské příručce k druhému zařízení.
2. Zapněte možnost **Použít Bluetooth** .
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete
4. Klepněte na možnost **Spárovat nové zařízení** a v seznamu nalezených zařízení Bluetooth klepněte na zařízení, se kterým se chcete spárovat.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k tabletu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho tabletu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Tablet tak ochráníte před nebezpečným obsahem.

Sdílení obsahu pomocí Bluetooth

Když chcete sdílet fotky nebo něco jiného s kamarádem, můžete to poslat do přes Bluetooth do jeho zařízení.

Lze používat i více spojení přes Bluetooth současně. Můžete například posílat data do jiného zařízení i během použití náhlavní soupravy Bluetooth.


1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth** .
na **Bluetooth** .
2. Na obou zařízeních musí být zapnuta funkce Bluetooth a zařízení musí být vzájemně viditelná.
3. Vyhledejte, co chcete odeslat, a klepněte
4. V seznamu nalezených zařízení s Bluetooth klepněte na zařízení kamaráda.
5. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, zadejte ho nebo ho přijměte a klepněte na **Spárovat** .

Kód se používá jen při prvním připojování k danému zařízení.

Odebrání párování

Pokud už nemáte zařízení, které jste s tabletem dříve spárovali, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Dříve připojená zařízení** .

2. Klepněte na  u názvu zařízení.
3. Klepněte na **ZAPOMENOUT**.

VPN


Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.


Používání bezpečného prostřednictvím sítě VPN

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **VPN**.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na **+**.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

Úpravy profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

Odstranění profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Klepněte na **ZAPOMENOUT**.

7 Organizace dne

DATUM A ČAS

Nastavení data a času

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.

Automatické aktualizace data a času

Tablet můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.
2. Zapněte možnost **Automatické nastavení času**.
3. Zapněte možnost **Nastavení časového pásma pomocí polohy**.

Změna času na 24hodinový formát

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas** a zapněte **Používat 24hodinový formát**.

BUDÍK

Nastavení budíku

1. Klepněte na **Hodiny** > **Budík**.
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na **+**.
3. Zvolte hodinu a minuty a klepněte na tlačítko **OK**. Chcete-li nastavit budík s opakováním v určitá data, klepněte na příslušné dny v týdnu.

Vypnutí budíku

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

KALENDÁŘ


Správa kalendářů

Klepněte na **Calendar** > ☰ a zvolte typ kalendáře, který chcete zobrazit.

Přidávání událostí

1. Na stránce **Calendar** klepněte na **+**. událost opakovat.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na **Neopakuje se** a vyberte, jak často se má opakovat.
4. Chcete-li nastavit připomenutí, klepněte na **Přidat oznámení**, nastavte čas a klepněte na **Hotovo**.
5. Klepněte na **Uložit**.



Tip: Chcete-li upravit některou událost, klepněte na ni, pak na  a upravte detaily.

Odstranění schůzky


1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na **⋮** > **Delete**.

8 Mapy

HLEDÁNÍ MÍST A NAVIGACE


Hledání míst

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace **Google Mapy**.


1. Klepněte na možnost **Mapy**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko  zahajte hledání.

Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

Zobrazení aktuálního místa

Klepněte na **Mapy** > .

Navigace na místo

1. Klepněte na možnost **Mapy** a zadejte do pole pro hledání požadovaný cíl.
2. Klepněte na možnost **Navigace**. Zvýrazněná ikona (například ) představuje způsob dopravy. Chcete-li ho změnit, zvolte pod polem pro hledání jiný způsob dopravy.
3. Pokud nechcete začínat od své aktuální polohy, klepněte na možnost **Vaše poloha** a najděte nový výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost **Spustit**.

9 Aplikace, aktualizace a zálohování

ZÍSKÁVÁNÍ APLIKACÍ Z GOOGLE PLAY

Přidání účtu Google do tabletu

Chcete-li používat služby Google Play, musíte mít v tabletu přidaný účet Google.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Hesla a účty** > **Přidat účet** > **Google**.
2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Google a klepněte na možnost **Další**; v případě, že chcete vytvořit nový účet, klepněte na možnost **Vytvořte účet**.
3. Postupujte podle pokynů v tabletu.

Přidání způsobu platby

Některé aplikace dostupné v obchodě Google Play mohou být placené. Chcete-li přidat způsob platby, klepněte na **Obchod Play**, poté ve vyhledávacím poli na logo Google a vyberte možnost **Platby a předplatné**. Při nakupování v obchodě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

Stahování aplikací

1. Klepněte na **Obchod Play**.
2. Klepněte na pole pro hledání a hledejte aplikace, nebo si je zvolte z doporučených.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost **Instalovat** v popisu aplikace.

Chcete-li zobrazit svoje aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

AKTUALIZACE SOFTWARE TABLETU

Instalace dostupných aktualizací

Klepnutím na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat aktualizace** zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace.

Když vás tablet upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v tabletu. Pokud v tabletu dochází paměť, může pomoci přesunutí fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

Varování: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete zařízení používat, dokud není instalace dokončena a zařízení není restartováno.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizací balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, použijte v tabletu funkci zálohování. Data zařízení (například hesla k sítím Wi-Fi) i data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) se zálohují do vzdáleného úložiště.

Zapnutí automatického zálohování

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Záloha** a zapněte zálohování.

OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ A ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU

Resetování tabletu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Možnosti obnovení** > **Vymazat všechna data (nastavení z výroby)**.
2. Postupujte podle pokynů na tabletu.

10 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠE BEZPEČÍ

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR



Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm ($\frac{5}{8}$ ") od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky nebo na stránkách www.sar-tick.com.

SÍŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.



Důležité: Váš poskytovatel síťových služeb nebo poskytovatel služeb, ke kterému se připojujete na cestách, nemusí podporovat přenosy 4G/LTE. V takovém případě nemusí být možné volat, přijímat hovory, posílat či přijímat zprávy nebo využívat mobilní datové připojení. Chcete-li zajistit bezproblémovou práci přístroje v době, kdy služba 4G/LTE není k dispozici, doporučujeme vám změnit nejvyšší rychlost připojení 4G na 3G. To uděláte tak, že ploše klepnete na možnost **Nastavení** > **Sítě a internet** > **SIM karty** a nastavíte **Preferovaný typ sítě** na **3G**.



Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, ztlumením displeje při videohovoru, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do smíšeného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má tablet vyjímatelnou, nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

Přístroje s vyjímatelnou baterií Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po

určitém čase se opotřebí. Pokud se doba pohotovostního režimu znatelně zkrátí, baterii vyměňte.

Přístroje s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli přístroj poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Bezpečnostní informace o baterii a nabíječce

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Baterii vždy udržujte v teplotě 15 až 25 °C, aby měla optimální výkon. Zařízení s horkou nebo příliš studenou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se zařízení vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat zařízení v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nedělejte do ní otvory ani ji jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci zařízení. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouři. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. – Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k nechtěnému zkratu. Může tak dojít k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by:

– Vždy měly udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje. – Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse. – Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku. – Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení. – Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH



Varování: Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

– Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné. – Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. – Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu. – Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače. – Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbasy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pokyny nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství radiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu WHO na adrese https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení najdete na webu www.nokia.com/phones/sar.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva a další upozornění

Dostupnost některých výrobků, funkcí, aplikací a služeb popsaných v této příručce se může lišit podle oblasti – může vyžadovat aktivaci, registraci, připojení k síti/internetu či úhradu patřičného paušálu. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [<http://www.nokia.com/phones/privacy>] (<http://www.nokia.com/phones/privacy>).

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Google a další související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.

Použití režimu sníženého vyzařování modrého světla



Performance Tested
✔ Low blue light

Modré světlo je barva ve viditelném světelném spektru, která je viditelná lidským okem. Ze všech barev, které lidské oko vnímá (fialová, indigová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená), má modrá nejkratší vlnovou délku, a proto produkuje větší množství energie. Protože modré světlo prochází rohovkou a čočkou oka, než se dostane na sítnici, může způsobovat například svědění a zarudnutí očí, bolesti hlavy, rozmazané vidění nebo špatný spánek. Pro omezení a snížení modrého světla vyvinul průmysl displejů řešení, jako je režim sníženého vyzařování modrého světla. Chcete-li v tabletu zapnout režim sníženého vyzařování modrého světla, klepněte na možnost **Nastavení** > **Displej** > **Noční osvětlení** > **Zapnout**. Pokud se musíte dlouho dívat na obrazovku tabletu, dělejte si časté přestávky a uvolněte oči pohledem na vzdálené objekty.

OZO



OZO je ochranná známka společnosti Nokia Technologies Oy.