

xiaomi

Portable Photo Printer 1S Uživatelská příručka





Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Přehled o výrobku


Kontrolka stavu Výstupní zásobník




Tlačítko napájení

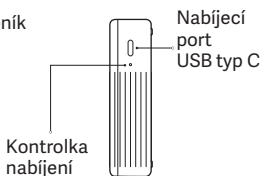

Kontrolka nabíjení

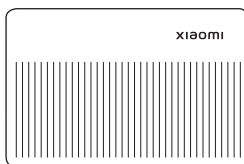


Kryt zásobníku na papír



Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.


Tlačítko resetování

Poznámka: Pokud tiskárna nereaguje, stiskněte tlačítko resetování pomocí špendlíku, aby se vypnula.

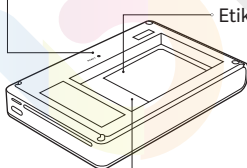


Etiketa výrobku

Otvor pro papír

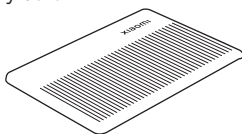

Seznam příslušenství



Nabíjecí kabel USB typu C



Balení fotografického papíru (5 listů)


Zapnutí

Chcete-li tiskárnu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud kontrolka stavu nezůstane svítit bíle. Tiskárna poté počká na spárování se zařízením Bluetooth a kontrolka stavu začne blikat modře.

Poznámka:

Pokud tiskárna po dobu 10 minut nevykonává žádné operace, automaticky se vypne.

Pro použití ji znovu zapněte.

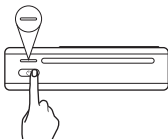

Pokyny k tlačítku napájení

 3 s	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.	Zapnout/vypnout
 7 s	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 7 sekund.	Obnovit tovární nastavení

Poznámka: Stisknutím nebo podržením tlačítka napájení se nepřeruší aktualizace firmwaru.

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

Po úspěšném připojení tiskárny k telefonu můžete tisknout fotografie pomocí aplikace Xiaomi Home.

Aplikace Xiaomi Home



EC63CBA6

Naskenujte a podívejte se na video nápovědy



Poznámka:


Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

Kompatibilita: Android 8.0 a novější nebo iOS 12.0 a novější.

Vkládání fotografického papíru


- 1** Otevřete u tiskárny kryt zásobníku na papír.

Zatlačte na kryt zásobníku na papír přiměřenou silou, dokud neuslyšíte cvaknutí, že se dostal do správné polohy. Poté sejměte kryt.

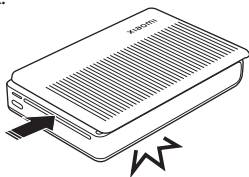

- 2** Vložte fotografický papír.


Vyjměte fotografický papír z obalu a vložte celé balení papíru do tiskárny lesklou stranou nahoru. Ujistěte se, že je oranžový Smart Sheet umístěn úplně na dně a jeho čárový kód směřuje dolů.

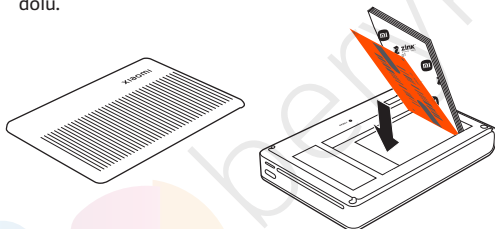

VAROVÁNÍ:

- Oranžový list Smart Sheet dokáže optimalizovat kvalitu tisku a vyčistit tiskovou hlavu. Při vkládání fotografického papíru umístěte Smart Sheet úplně na dno. Doporučujeme ponechat si Smart Sheet jako zálohu.
- Nedotýkejte se lesklé strany fotografického papíru, abyste neovlivnili kvalitu tisku.
- Fotopapír použijte co nejdříve po vybalení, aby vlhkost nezhoršila kvalitu tisku.
- Do zásobníku na papír lze vložit 10 kusů fotografického papíru a 1 oranžový list Smart Sheet.

- 3** Umístěte kryt zásobníku na papír zpět na tiskárnu do polohy znázorněné na obrázku vlevo dole a zatlačením doleva kryt zavřete.

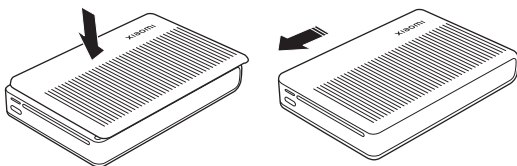

Popis stavů kontrolek

Kontrolka nabíjení

○	Svítí bíle	Nabíjí se
●	Zhasnuta	Plně nabito

Kontrolka stavu

■	Zhasnuta	Vypnuta
○	Svítí bíle	Pohotovostní režim
⋯	Bliká modře	Čeká na spárování Bluetooth
⋯	Pomalou bliká oranžově	Stav nabití baterie je nízký.
⋯	Bliká bíle	Probíhá tisk
		Probíhá aktualizace firmwaru
○	Svítí oranžově	Chyba tiskárny

Výstrahy

- Dbejte na to, aby tiskárna pracovala v doporučených teplotních a vlhkostních mezích. Nevhodné podmínky okolního prostředí mohou zhoršit kvalitu tisku a způsobit problémy, jako je zaseknutí papíru nebo neúplný tisk. Pro dosažení optimálních výsledků tisku dodržujte požadavky na okolní prostředí popsané v této uživatelské příručce.
- Pro zajištění kvality tisku používejte oficiální fotografický papír a přiložený oranžový list Smart Sheet.
- Nemíchejte fotografický papír a oranžové archy Smart Sheets z různých balení, protože by mohlo dojít ke zhoršení kvality tisku. Doporučuje se vložit celé balení fotografického papíru pokaždé, když v tiskárně dojde papír, a použít oranžový inteligentní list, který je součástí příslušného balení, k recalibraci tiskárny.
- Při vkládání fotografického papíru se nedotýkejte lesklé strany, protože by na ní mohly zůstat otisky prstů a zhoršit kvalitu tisku. Vložte papír lesklou stranou nahoru, oranžový Smart Sheet umístěte úplně na dno čárovým kódem směrem dolů a nechte je ležet v tiskárně.
- Vzhledem ke speciálnímu řemeslnému zpracování použitému při výrobě fotopapíru nepoužívejte papír v místech s vysokými teplotami, vysokou vlhkostí, silným světlem nebo v situacích s častým dotýkáním či třením.
- Během tisku neblokujte výstupní zásobník ani se nedotýkejte fotografického papíru, protože by se tím mohla zhoršit kvalita tisku. Nepokoušejte se papír z tiskárny vytáhnout násilím, mohlo by dojít k poškození tiskárny.
- Neskladujte fotografický papír při vysokých teplotách nebo na přímém slunečním světle, protože by mohlo dojít ke změně barvy papíru. Nevystavujte fotografický papír vlhkému prostředí, vodě a jiným tekutinám, protože to může způsobit změnu barvy a zmačkání papíru. Vyhněte se prachu, protože by mohl způsobit poškrábání papíru a poškození tiskárny.

- Při vkládání fotografie vyberte hladký, rovný a čistý povrch. Nevystavujte papír vysoké vlhkosti nebo vlhku, aby nedošlo k jeho zkroucení nebo ztrátě lepicích vlastností.
- Tiskárna má vestavěnou lithiovou baterii a neměla by být skladována v prostředí s vysokou teplotou. Tiskárnu je třeba dobít alespoň jednou za 3 měsíce. Tiskárnu nepoužívejte, je-li vystavena vodě.
- Neumisťujte baterii do prostředí s extrémně vysokou teplotou, například na přímé sluneční světlo, do ohně, do mikrovlnné trouby nebo do trouby. Jinak by mohlo dojít k explozi baterie nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu. Jinak by mohlo dojít k explozi baterie nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Pokud dojde k výraznému zvětšení objemu baterie, okamžitě ji přestaňte používat.
- Používejte pouze baterii schválenou výrobcem. Výměna baterie za nesprávný typ může vést k selhání bezpečnostní ochrany a způsobit výbuch nebo požár.
- Baterii nerozebírejte, neporušujte, nemačkejte ani nerozřezávejte. V opačném případě může baterie explodovat.
- Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.
- Pokud spotřebitelé používají k napájení napájecí adaptér, měli by si koupit certifikovaný adaptér, který podporuje nabíjecí napětí 5 V ± 1 A.
- Při nabíjení používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení. Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru používejte kvalifikovaný napájecí adaptér s výstupem 5 V, který splňuje bezpečnostní normy. Nabíjení provádějte v interiéru v dobře větraném prostředí.
- Tento výrobek není vhodný pro děti do 3 let včetně.

Řešení problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Tiskárnu nelze zapnout	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Tiskárnu neprodleně nabijte.
Tiskárnu nelze nabít	Tiskárna nebyla dlouhou dobu nabíjena; nabíjecí kabel není správně připojen nebo je použit nekompatibilní nabíjecí kabel nebo napájecí adaptér.	Pro udržení stavu baterie se doporučuje tiskárnu pravidelně nabíjet; použijte kompatibilní nabíjecí kabel a napájecí adaptér s výstupem 5 V/1 A.
	Okolní teplota je při nabíjení nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C.	Tiskárnu nabíjejte při pokojové teplotě.
Nelze se připojit k Bluetooth	Funkce Bluetooth v telefonu není povolena.	Povolte v telefonu funkci Bluetooth.

Očekávaný tisk se nedaří	Tiskárna je od telefonu moc daleko nebo je vypnutá.	Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a v blízkosti telefonu.
	Tiskárna je připojena k jinému telefonu.	Před připojením odpojte tiskárnu od jiného telefonu nebo stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 7 sekund, abyste tiskárnu resetovali.
	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Tiskárnu neprodleň nabíjte.
	Horní kryt tiskárny není zavřený nebo je zavřený nesprávně.	Zkontrolujte, zda je horní kryt tiskárny řádně zavřený.
	Tiskárna se ochlazuje, protože tisková hlava je přehřátá.	Počkejte, až tiskárna automaticky obnoví tisk, dokud nevychladne.
	Do tiskárny nebyl vložen fotografický papír.	Vložte správně do tiskárny fotografický papír a oranžový list Smart Sheet.
Při tisku se objevil bod / vertikální čára	Do tiskárny se dostal prach.	Pomocí oranžového listu Smart Sheet vyčistěte tiskovou hlavu 3 až 5krát. Konkrétní metody naleznete ve videu nápovědy.
	Fotopapír po navlhčení absorbuje nečistoty a přenáší je do tiskárny.	Fotopapír je po vybalení výrazně ovlivněn teplotou a vlhkostí prostředí. Fotopapír použijte co nejdříve nebo jej uchovávejte tak, aby byl chráněn před vlhkostí.

Poznámka: Pokud chyba přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených řešení, obraťte se na zákaznický servis.

Provozní prostředí

1. Doporučené provozní, nabíjecí a skladovací teploty pro tiskárnu: 15 °C až 32 °C.
2. Doporučený rozsah provozní, nabíjecí a skladovací vlhkosti pro tiskárnu: 40 % až 55 % relativní vlhkosti.
3. Provozní teplota: 5 °C až 40 °C
4. Provozní vlhkost: < 70 % relativní vlhkosti

Parametry

Název: Přenosná tiskárna pro tisk
fotografií Xiaomi 1S
Rozměry výrobku: 124 × 82 × 22 mm
Specifikace RF: Bluetooth LE/BR/EDR
Bezdrátová konektivita: Bluetooth 5.2
Provozní frekvence: 2402–2480 MHz
Maximální výstupní výkon: 10 dBm

Model: MJKDDYJ02HT
Vstup: 5 V $\pm$ 1 A
Čistá hmotnost: přibl. 180 g

Informace o shodě s předpisy



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJKDDYJ02HT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

- Výměna baterie za nesprávný typ, který může znemožnit ochranu (například v případě některých typů lithiových baterií);
- Vhození baterie do ohně nebo do rozpálené trouby, případně mechanické poškození nebo řezání baterie, které by mohlo vést k výbuchu;
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které by mohlo vést k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu;
- Působení na baterii extrémně nízkým tlakem vzduchu, které by mohlo vést k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu.

Bluetooth® a příslušná loga jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto známek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Jiné obchodní známky a obchodní značky patří příslušným vlastníkům.

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce
www.mi.com/global/support/user-guide

Spotřeba energie

Režim vypnutí: $\leq 0,3$ W

Doba do přechodu do stavu

Režim vypnutí: ≤ 10 min

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacená. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan. Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The
Netherlands contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

