

xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Děkujeme, že jste si vybrali fritézu Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.


Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pouze pro použití v domácnosti.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Když je spotřebič v provozu, může být teplota přístupných povrchů vysoká.
- Povrchy se mohou během používání zahřívat.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Během používání neblokuje vstup a výstup vzduchu fritézy, ani otvory pro odvod tepla, aby nedošlo k ovlivnění normálního odvodu tepla.
- Neupravujte vnitřní zapojení fritézy.
- K ohřívání nádob, grilovací desky nebo grilu nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné zdroje paliva.
- Neumísťujte koš na jiné zdroje tepla, například na indukční sporák nebo plynový sporák.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokřými rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte napájecí kabel s uvolněným připojením nebo špatným kontaktem.
- Nenechávejte napájecí kabel poblíž ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu.
- Nepoužívejte fritézu k ukládání jakýchkoli předmětů, zejména hořlavých, výbušných nebo korozivních.
- Napájecí kabel nepřiskřípejte, neohýbejte, nekroutěte ani na něj nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k odhalení nebo zlomení jeho jádra.
- Přestaňte fritézu okamžitě používat a odpojte ji od zdroje napájení, pokud nefunguje správně nebo nefunguje.
- Fritézu nelze spustit, pokud není koš na svém místě.
- Nenechávejte děti v blízkosti fritézy během nebo hned po použití, aby nedošlo k opaření.
- Nedovoďte dětem hrát si s igelitovým obalem, aby nedošlo k udušení.
- K balení potravin k vaření nepoužívejte žádné plastové náčiní ani obalové materiály, které by se mohly roztavit nebo otrávit/ovlivnit jídlo.
- Zabraňte pádu této fritézy nebo nárazu na tvrdé předměty, aby nedošlo k poškození nebo poruše.
- Nevkládejte kolíky, dráty ani jiné předměty do žádných otvorů fritézy, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Během používání udržujte vzdálenost 30 cm nebo více mezi výstupy vzduchu a jinými zařízeními.
- Během používání fritézou nepohybuje ani s ní netřeste.
- Nevkládejte do pojistky žádné cizí předměty, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- Při umísťování fritézy například do kuchyňské skříňky zajistěte dobré větrání.
- Před čištěním nebo opravou se ujistěte, že je fritéza odpojena.
- Tento výrobek musí být používán na rovném, tepelně odolném povrchu, aby nedošlo k poškození výrobku nebo nehodám.
- Zajistěte, aby silikonové části fritézy nepřišly do styku s ethanolem nebo roztoky, které obsahují více než 50 % alkoholu.
- Zajistěte, aby elektrická zásuvka, do které je fritéza zapojena, byla době uzemněna, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jiným bezpečnostním rizikům.



UPOZORNĚNÍ : Horké povrchy.

Přehled produktu

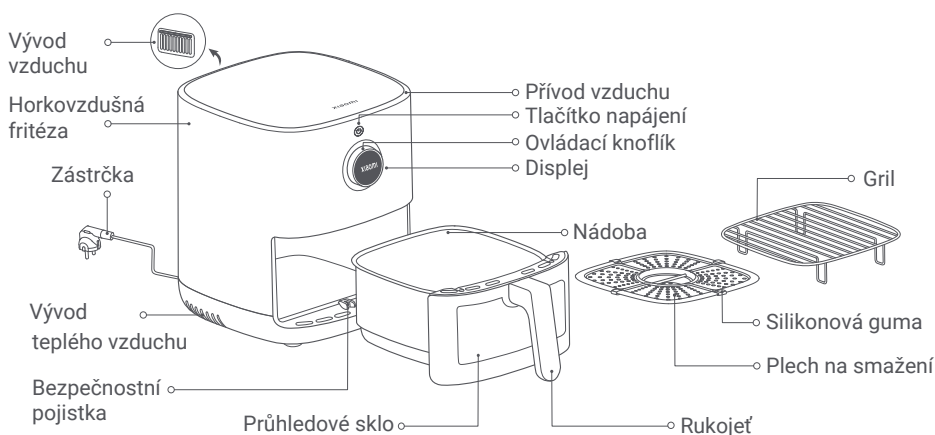

Poznámky: 1. Silikonová guma použitá ve fritéze je vyrobena z potravinářských materiálů odolných proti vysokým teplotám, aby se zabránilo poškrábání nádoby okrajem plechu na smažení a aby se zlepšila stabilita plechu na smažení. Neodstraňujte silikonovou gumu z plechu na smažení.
2. Příliš malé přísady nejsou vhodné pro použití na grilu. Dbejte na to, aby přísady nepropadly mezerami v grilu.

Ovládací tlačítko



Návod k použití

Připojte napájecí kabel a stisknutím tlačítka napájení zapnete fritézu.

Poznámka: Při prvním zapnutí fritézy stiskněte tlačítko napájení a přejděte na obrazovku výběru jazyka, otočte ovládacím knoflíkem na požadovaný jazyk a volbu potvrďte stisknutím ovládacího knoflíku.

1. Zapnutí

Připojte napájecí kabel a stisknutím tlačítka napájení zapnete fritézu.

2. Vypnutí

Stisknutím tlačítka napájení vypnete fritézu bez ohledu na stav, ve kterém se nachází.



3. Konfigurace Wi-Fi




1. Resetování Wi-Fi:

Na obrazovce „Wi-Fi“ stisknutím ovládacího knoflíku vstupte do „Reset Wi-Fi“, poté stisknutím ovládacího knoflíku vyberte „Ano“ pro resetování Wi-Fi, nebo otočením ovládacího knoflíku vyberte „Ne“, chcete-li resetování Wi-Fi zrušit.

2. Povolení/zakázání Wi-Fi:

Na obrazovce „Wi-Fi“ stisknutím ovládacího knoflíku přejděte na „Povolit/Zakázat Wi-Fi“, poté stisknutím ovládacího knoflíku vyberte „Ano“, chcete-li Wi-Fi povolit nebo zakázat, nebo otočením ovládacího knoflíku vyberte „Ne“ pro ukončení bez uložení změny.

Indikátor stavu Wi-Fi

			
Čekání na rychlé připojení...	Opětovné připojení po odpojení...	Úspěšně připojeno	Aktualizace...
Wi-Fi indikátor pomalu bliká	Wi-Fi indikátor rychle bliká	Wi-Fi indikátor zůstane svítit	Wi-Fi indikátor rychle bliká

Poznámka: Indikátor Wi-Fi zhasne, pokud se po dobu 30 minut nedojde k připojení k Wi-Fi.

4. Propojení s aplikací Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home můžete ovládat své zařízení a komunikovat s dalšími chytrými domácími zařízeními.



- Naskenováním QR kódu stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo jej v obchodě s aplikacemi stáhněte a nainstalujte „Mi Home/Xiaomi Home“.
- Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a podle pokynů přidejte zařízení.

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xlaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Vaření


Příprava

Ingredience lze před vařením marinovat podle chuti.




Spuštění programu vaření

1. Umístěte fritézu na stabilní, rovný povrch a zajistěte cirkulaci vzduchu kolem fritézy.

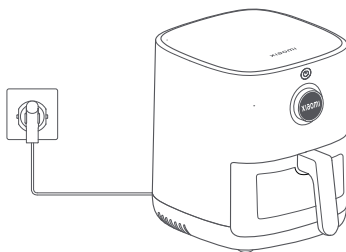

2. Plech na smažení vložte do košíku a postupně přidávejte ingredience. Pokud je ingrediencí více, umístěte je pomocí grilu do dvou vrstev.


Poznámka: Skládání surovin bez použití grilu ovlivní vaření.

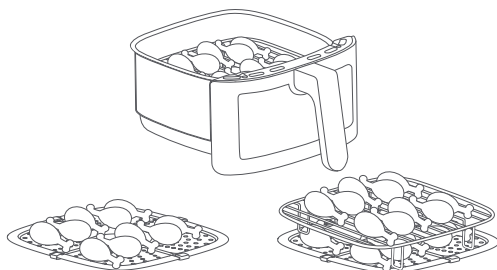

Jedna vrstva

Dvě vrstvy


3. Jakmile je koš zcela vložen do fritézy, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení, otočením ovládacího knoflíku vyberte nabídku pro příslušný program vaření a stisknutím ovládacího knoflíku jej potvrďte. Poté stisknutím ovládacího knoflíku vyberte množství přísad (jedna vrstva/poloviční/plná/dvojitá vrstva) a nakonec stisknutím ovládacího knoflíku potvrďte a zahajte vaření.

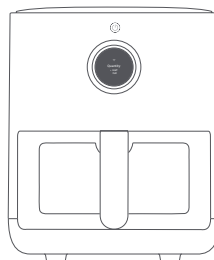

Poznámky:


1. Dobu a teplotu vaření lze během vaření nastavit otočením ovládacího knoflíku.
2. Jakmile otočíte ovládací knoflík, abyste nastavili dobu vaření nebo teplotu, musíte ji stisknutím potvrdit, jinak bude po pěti sekundách pokračovat ve vaření v původním čase a teplotě.
3. Kontrolka bude během vaření svítit. Světlo nelze vypnout ručně.

4. Některé přísady je třeba během vaření obracet, postupujte podle pokynů fritézy, vytáhněte košík a ingredience obraťte, poté vložte koš zcela zpět do fritézy a pokračujte ve vaření stisknutím ovládacího knoflíku.

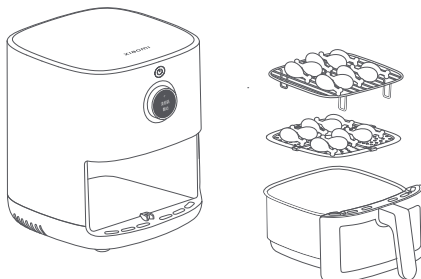

5. Fritéza pípne a na displeji se zobrazí „Dokončeno“, což znamená, že program vaření byl ukončen. Opatrně vyjměte koš a vyndejte jídlo pomocí kuchyňských kleští.

Upozornění: Po dokončení vaření je nádoba velmi horká, proto se jí nedotýkejte, aby nedošlo k opaření.

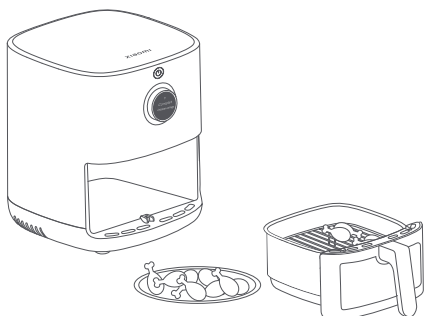

Další ovládání

1. Nastavení jazyka


Zapněte fritézu, přejděte na nastavení a stisknutím ovládacího knoflíku přejděte na obrazovku výběru jazyka.

Otočením ovládacího knoflíku zvolte požadovaný jazyk a stisknutím jej potvrďte.



2. Manuální režim

Po zapnutí fritézy stiskněte ovládací knoflík pro vstup do manuálního režimu, poté opětovným stisknutím ovládacího knoflíku nastavte teplotu a otočte ovládacím knoflíkem na požadovanou teplotu vaření, stisknutím ovládacího knoflíku nastavte čas a otočením ovládacího knoflíku nastavte požadovaný čas vaření a nakonec stisknutím ovládacího knoflíku spusťte manuální program vaření.

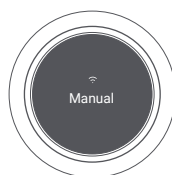

3. Otočení jídla

U některých receptů, u nichž je doba vaření delší než dvě minuty (např. hranolky a kuřecí křídla), vám fritéza připomene, abyste jídlo otočili nebo protřepali. Po dosažení přibližně poloviny doby vaření, bude na displeji blikat "Prosím, protřepejte jídlo" a fritéza třikrát vydá dvě dlouhá pípnutí. V této době se program vaření nezastaví, ale vytáhněte prosím koš, obraťte nebo protřepejte potraviny a poté koš zcela vložte zpět do fritézy. Poté bude vaření pokračovat.



4. Plánované vaření

Při volbě režimu otáčením ovládacího knoflíku zvolte funkci plánování a nastavte program vaření, teplotu vaření, dobu trvání vaření a plánovaný čas dokončení, poté stisknutím ovládacího knoflíku potvrďte a spusťte plánovaný program.

Po dosažení naplánovaného času fritéza dokončí naplánovaný program vaření.




Poznámka: Plánovaný čas je zde plánovaný čas dokončení, například šest hodin, což znamená, že vaření bude dokončeno za šest hodin, a plánovaný čas nemůže být kratší než doba vaření.

5. Pozastavení

Stisknutím ovládacího knoflíku pozastavíte program vaření během vaření.

Stisknutím ovládacího knoflíku při pozastavení bude programu vaření pokračovat.

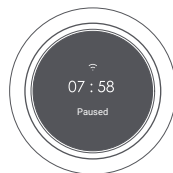

6. Zastavení programu

Stiskněte a podržte ovládací knoflík po dobu jedné sekundy, displej vám připomene, abyste potvrdili zrušení aktuálního programu vaření, otočte ovládacím knoflíkem a zvolte Ano nebo Ne. Po zrušení se vrátíte do předchozí nabídky.



Tipy pro údržbu

- Fritézu smí opravovat pouze odborně vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Jiné osoby by neměly opravovat fritézu bez povolení, aby se předešlo vážným následkům.
- Pokud fritéza funguje neobvykle, před kontaktováním zákaznického servisu si přečtete část Odstraňování problémů.
- Pokud problém nelze vyřešit, odpojte napájecí kabel ze zástrčky, odpojte jej od fritézy a obraťte se na poprodejní servis.

Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou fritézy odpojte napájecí kabel a před spuštěním počkejte, až vychladne na pokojovou nebo bezpečnou teplotu. Při čištění vnitřku fritézy vyjměte nádobu.

• Povrch fritézy:

Povrch fritézy lze otřít suchým, měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem.

• Vnitřní část fritézy:

K odstranění skvrn z vnitřku fritézy naneste na její povrch vhodné množství mycího prostředku zředěného v horké vodě a nechte jej působit asi 10 minut, poté pomocí měkké houby navlhčené vodou setřete zbytky mycího prostředku.

• Nádobá:

Fritézu po každém použití vyčistěte. Nádobá fritézy je potažená, proto k čištění nepoužívejte ocelovou vlnu, drátěnky ani jiné abrazivní čisticí materiály, protože by mohly povlak poškodit.

• Plech na smažení/Gril

K očištění můžete použít měkký, bavlněný hadřík nebo houbičku navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem, poté jej navlhčete vodou a setřete zbytky mycího prostředku.

• Průhledové sklo:

Chcete-li vyčistit průhledové sklo, začněte s čištěním od otvoru ve spodní části koše, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Poznámka: Plech na smažení a gril lze oddělit a vložit je do myčky nádobí, nádobu lze mýt ve vodě, ale nelze ji mýt v myčce nádobí; horkovzdušnou fritézu však není možné mýt ani ve vodě, ani v myčce nádobí.

Opatření při čištění

1. Po použití fritézy ji odpojte od elektrické zástrčky. Neumísťujte fritézu do blízkosti zdroje ohně ani ji neponořujte do vody. Nepokládejte napájecí zástrčku přímo na fritézu, aby zástrčka nepoškrábala její povrch.
2. Čištění a údržbu byste měli provádět až po vychladnutí fritézy.
3. Nepoužívejte žádné korozivní, abrazivní ani jinak agresivní čisticí materiály ani čisticí prostředky.


Poznámka: Pravidelné čištění a údržba fritézy pomůže prodloužit její životnost.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Fritéza nefunguje.	Fritéza není připojena k napájení.	Zapojte napájecí kabel do uzemněné elektrické zásuvky.
	Nádoba není na místě.	Vytáhněte nádobu a zatlačte ji zpět na místo.
OLED displej zobrazuje E1.	Senzor má přerušovaný obvod.	Kontaktujte poprodejní servis.
OLED displej zobrazuje E2.	Senzor je zkratovaný.	Kontaktujte poprodejní servis.
Ventilátor se netočí.	Lopatka ventilátoru je zaseknutá.	Kontaktujte poprodejní servis.
	Motor je poškozený nebo jiné součásti mají přerušovaný obvod.	Kontaktujte poprodejní servis.
Vychází bílý kouř.	Vaření mastných surovin.	Když smažíte suroviny, které obsahují více tuku, bude vznikat kouř, což je normální.
	Fritéza stále obsahuje zbytky tuku z předchozího programu vaření.	Po každém programu vaření vyčistěte fritézu.
Nádobu nelze do fritézy hladce vložit.	V nádobě je příliš mnoho surovin.	Ingredience v košíku nesmí překročit maximální značku.
	Nádoba není vložena správně.	Vložte nádobu správně.
Funkce plánování nefunguje podle požadavků.	Naplánovaný čas je příliš krátký.	Naplánovaný čas je kratší než doba vaření.
	Naplánovaný čas se neuložil.	Naplánovaný čas se uloží a provede stisknutím ovládacího knoflíku.
Wi-Fi nelze připojit.	Zkontrolujte, zda je aplikace Mi Home/Xiaomi Home aktuální.	Aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi.
	Zkontrolujte, zda je signál Wi-Fi dostatečně silný.	Přesuňte ji na místo, kde je signál dostatečně silný.
Fritézu nelze připojit.	Zkontrolujte, zda Wi-Fi funguje normálně.	Zkontrolujte, zda je Wi-Fi normálně připojena, nebo resetujte Wi-Fi a znovu se připojte.

Elektrické schéma

- 1 OLED displej
- 2 Bezpečnostní pojistka
- 3 Ovládací panel
- 4 Topné těleso
- 5 Pojistka
- 6 Motor
- 7 Halogenová žárovka
- 8 Napájecí deska
- 9 Pojistka
- 10 Halogenová žárovka

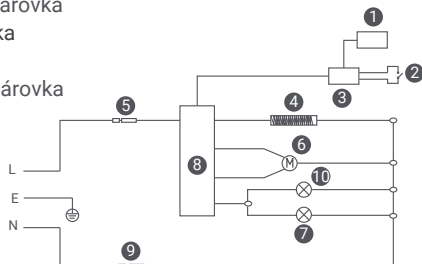

Specifikace

Název: Oven (Air Fryer)	Kapacita: 4 l	Barva: Bílá
Model: MAF05	Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz	Čistá hmotnost: 3,9 kg
Jmenovitý výkon: 1600 W	Jmenovité napětí: 220–240 V~	Celková hmotnost: 5,2 kg
Maximální výstupní výkon: < 20 dBm	Rozměry balení: 370 × 295 × 340 mm	
Provozní teplota: -10°C až 40°C	Provozní frekvence: 2412–2472 MHz	
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz		

Při běžném používání udržujte vzdálenost od fritézy alespoň 20 cm.

CE Společnost Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Trouba (Horkovzdušná fritéza) MAF05 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.
Podrobný elektronický návod k obsluze naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátéra nebo místních úřadů.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berypo.cz

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China.

Pro více informací navštivte stránky www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0