





Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Prohlášení IC:

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence kanadského ministerstva pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1: Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

2: Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity expozice IC záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.



Termíny HDMI a HDMI High Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.



Slovní značka a logo Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG a jakékoliv použití těchto značek společností Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



PATENTY DTS NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE OD SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. DTS, LOGO DTS, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL X A LOGO DTS VIRTUAL X JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH A/NEBO JINÝCH ZEMÍCH. © DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Toto zařízení je elektrické zařízení třídy II nebo s dvojitou izolací. Je navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.



Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu produktu, které může být dostatečně vysoké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro používání a údržbu v dokumentaci dodávané spolu se zařízením.

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.
Email: contact@support.mi.com

Autorizovaný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands.
Email: contact@support.mi.com



85-00NS4-1503

Seznam příslušenství



Napájecí kabel 2x



HDMI kabel 1x



Dálkový ovladač 1x



Držák 2x



Šroub 2x + expanzní zátky 2x

Závít: ST4; délka: 60 mm

(Délka závitu: 40 mm)

Instalace soundbaru a televizoru

1. Připojení k televizoru

Vyjměte HDMI kabel a připojte jeden konec kabelu k soundbaru a druhý konec k portu HDMI ARC televizoru. V závislosti na způsobu výstupu zvuku vašeho televizoru můžete pro připojení použít také koaxiální kabel nebo optický kabel. V takovém případě je třeba nastavit soundbar do odpovídajícího režimu vstupu zvuku. Pro příklad vezmeme připojení Xiaomi Soundbar k televizoru Xiaomi: Nejprve pomocí kabelu HDMI připojte soundbar k televizoru. V televizoru přejděte do Settings (Nastavení) > Display & Sound (Zobrazení a zvuk) > Audio output (Výstup zvuku) a vyberte režim výstupu HDMI. Poté zapnete soundbar a přepnete režim na režim vstupu HDMI.

2. Zapojení do elektriny

Soundbar: Připojte napájecí kabel k portu „AC in“ na zařízení Xiaomi Soundbar a poté zapojte napájecí zástrčku do zásuvky.

Woofer: Zapojte napájecí kabel do portu „AC in“ na wooferu a poté zapojte druhý konec napájecí zástrčky do zásuvky.

3. Zapněte soundbar

Stiskněte tlačítko napájení (⏻) na soundbaru nebo (⏻) na dálkovém ovladači. Na předním displeji se zobrazí „HI“ a poté se zobrazí odpovídající režim kanálu. Při prvním použití soundbaru se automaticky spustí režim HDMI.


4. Stiskněte vypínač na wooferu, aby se zapnul. Po zapnutí se automaticky spáruje a připojí k soundbaru. V některých případech může být nutné spárování provést ručně. Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování, postupujte takto:

• Stisknete a podržíte tlačítko párování wooferu (⌵) po dobu 2 vteřin, abyste vstoupili do režimu párování se soundbarem.


• Současně stisknete a podržíte tlačítko Bluetooth (⌵) a tlačítko hlasitosti na soundbaru, abyste vstoupili do režimu párování subwooferu.

Během párování se na displeji soundbaru zobrazí text „Sub PAIRING“ (Párování subwooferu). Po úspěšném párování se na displeji zobrazí text „Sub CONNECTED“ (Subwoofer připojen).

Poznámka: Pro dosažení nejlepší kvality zvuku při používání soundbaru jej neumisťujte na zem. Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk, když není použit soundbar, přejděte v televizoru do nabídky Settings (Nastavení) > Display & Sound (Zobrazení a zvuk) > Audio output (Výstup zvuku) a vyberte vhodný režim výstupu.

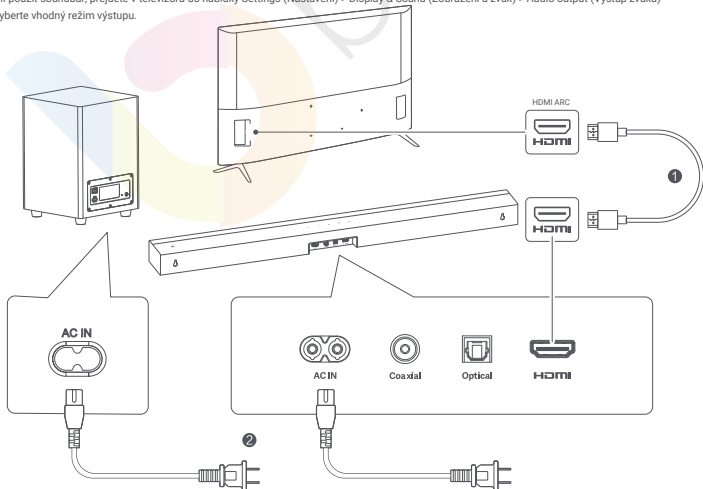

Popis tlačítek

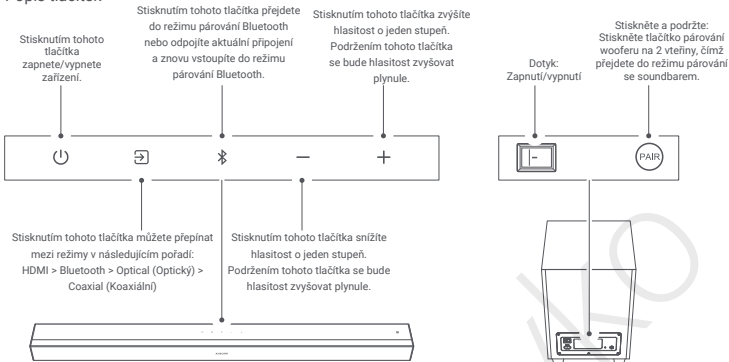

Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 vteřin. Poté dojde k restartování soundbaru.

Obnovení továrního nastavení wooferu: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund, aby došlo k obnově továrního nastavení. Tím se vymaže záznam o spárování Bluetooth mezi wooferem a soundbarem NS4 a woofer se restartuje a přejde do režimu párování.

Připojení k mobilnímu zařízení

Když je soundbar zapnutý, stiskněte tlačítko zdroje vstupu a přepněte do režimu Bluetooth. Soundbar poté přejde do režimu párování/opětovného připojení a na předním displeji začne blikat „bT“. Pokud existuje záznam o párování, soundbar se automaticky znovu připojí k naposledy připojenému zařízení. Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí „bT“.

Stiskněte tlačítko Bluetooth na soundbaru nebo stiskněte na dálkovém ovladači, abyste vstoupili do režimu párování Bluetooth nebo odpojili všechna aktuálně připojená zařízení Bluetooth a vstoupili do režimu párování Bluetooth. Otevřete nastavení Bluetooth ve svém telefonu, vyhledejte „Xiaomi Soundbar Pro 2.1“ a klepnutím na tento název spustíte párování. Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí „bT“.

Popis různých režimů na displeji:

HDMI: Režim vstupu HDMI

bT: Režim vstupu Bluetooth


COA: Režim koaxiálního vstupu

OPT: režim vstupu optického kabelu




NFC

V režimu Bluetooth kanálu zapněte funkci NFC na telefonu, nechte telefon odemčený, dotkněte se NFC ikonou na soundbaru pomocí NFC oblasti telefonu a potvrďte připojení na telefonu. Poté lze zvuk z telefonu přehrávat přes soundbar.

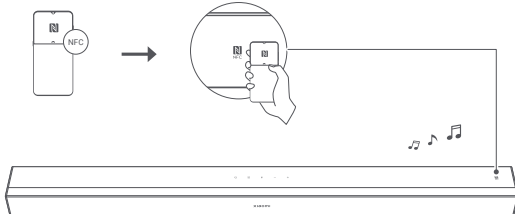


Přípevnění na zeď

1. Určete polohy otvorů.




2. Vyrvejte otvory podle určených pozic otvorů na stěně.

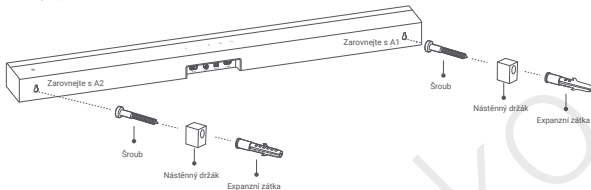

3. Upevněte soundbar

Vložte rozpínací zátky do dvou otvorů ve zdi, provlečte šrouby skrz nástěnné držáky do rozpínacích zátek, utáhněte šrouby a připevněte soundbar pomocí šroubů.

Popis dálkového ovladače

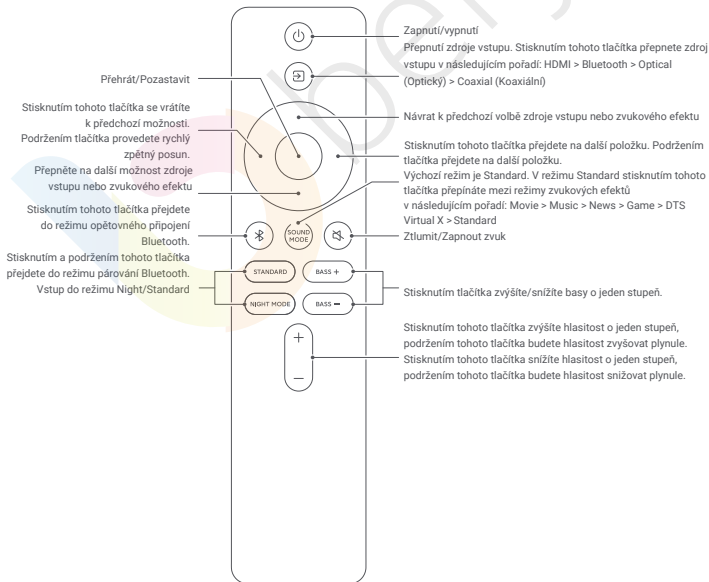

Základní specifikace

Model: MDZ-41-DB

Bluetooth: 5.3

Frekvenční rozsah Bluetooth:

2 400 MHz – 2 483.5 MHz

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

SOUNDBAR

Rozměry: 840 x 87 x 60 mm

Jmenovitá impedance: 6 ohmů

Jmenovitý výkon: 60 W (30 W 2x)

Vysílací výkon: <15 dBm

Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz

Rozsah frekvenční odezvy:

150 Hz až 20 KHz (–10dB)

WOOFER

Rozměry: 363 x 249 x 249 mm

Jmenovitá impedance: 3 ohmy

Jmenovitý výkon: 90 W

Vysílací výkon: <15 dBm

Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz

Rozsah frekvenční odezvy:

40 Hz až 150 Hz (–10 dB)

Důležité poznámky

Před použitím tohoto produktu si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste předešli nebezpečí.

1. Napájecí zástrčka umožňuje bezpečně odpojit zařízení od elektrické sítě.
2. Napájecí zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná. U zařízení s odnímatelnou zástrčkou by měl být výstupní konektor rovněž snadno přístupný.
3. Když zařízení nepoužíváte, odpojte jej od napájení a vyjměte napájecí zástrčku ze zásuvky.
4. Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete soundbar zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.
5. Na zařízení nepokládejte otevřené zdroje ohně, například hořící svíčky.
6. Udržujte zařízení mimo dosah vody. Pokud se do zařízení dostanou cizí předměty nebo kapaliny, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte ze zásuvky.
7. Nepokládejte zařízení na nestabilní povrch. Zařízení se může převrhnout a způsobit zranění.
8. Pouze pro zařízení třídy II. Tento symbol znamená, že zařízení je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací.
9. Zařízení by mělo být instalováno a používáno tak, aby mezi jeho vyzařujícími částmi a vaším tělem byla minimální vzdálenost 20 cm.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUČE

TOTO PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ O ZÁRUČE VÁS INFORMUJE O VAŠICH PRÁVECH V RÁMCI ZÁKONNÉ ZÁRUČY. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZYVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI S PRÁVNÍMI PŘEDPISY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

Doba trvání a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Pokud jste produkt zakoupili přímo od společnosti Xiaomi. Ve všech ostatních případech se obraťte na svého prodejce. Neexistuje žádná záruka, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů týkajících se používání produktu jsou vyloučeny. Pokud bude během záruční doby zjištěna závada hardwaru, bude produkt buď (1) opraven, (2) vyměněn, nebo (3) vám budou vráceny peníze, v závislosti na vašich právech podle místních zákonů. Běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele nejsou součástí záruky. Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám Produkt prodal. Tato záruka se nevztahuje na Hongkong a Tchaj-wan. Produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně zakoupeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, nejsou kryty touto zárukou. Podle platných zákonů můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Poznámky

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu „Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení umožňuje v oblasti EU pouze následující frekvenční pásmo a maximální výkon rádiové frekvence Bluetooth 5.3



Za účelem recyklace a efektivního využití zdrojů vraťte tento produkt při likvidaci do nejbližšího autorizovaného sběrného centra, registrovaného demontážního nebo recyklačního zařízení nebo servisního střediska Xiaomi.

Význam symbolu popelnice: Symbol znamená, že elektronický odpad nesmíte vyhazovat do popelnice na komunální odpad. Tyto odpady jsou totiž nebezpečné a musí být recyklovány zvláštním způsobem.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu ≤ 0,5 W

Doba do přechodu do pohotovostního režimu za podmínek 15 minut



BT ZAPNUTO

Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení. Poté stisknete tlačítko přepínače režimů a přejdete do režimu Bluetooth. Nakonec kliknete na tlačítko Bluetooth a spustíte párování Bluetooth.

BT VYPNUTO

Kliknutím na tlačítko Bluetooth odpojte Bluetooth. Přepnutím do jiného režimu se Bluetooth také odpojí. Pokud po připojení Bluetooth nedojde k žádné operaci po dobu 15 minut, zařízení se automaticky vypne a Bluetooth bude deaktivováno.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicí 931/2, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz