

# Uživatelský Návod na vysavače ROBOROCK, ROBOT, CZ

Návod je na veškeré typy vysavačů Roborock, pokud jsou zde popisovány funkce které váš vysavač nemá , tak tuto část prostě ignorujte

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zařízení vypnuto a odpojeno ze zásuvky.
- Nepoužívejte vlhké prostředky (látka, houbička...) ani kapaliny k čištění žádné části výrobku.
- Nepoužívejte mopovací modul na kobercích.
- Používejte výrobek podle návodu. Zodpovědnost za jakékoliv poškození či ztráty způsobené nesprávným použitím nese uživatel.
- Tento výrobek je určen pouze k čištění vnitřních podlah, nepoužívejte jej venku (např. otevřená terasa), na jakémkoli povrchu místo země (např. pohovka), nebo v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
- Nepoužívejte výrobek na zvednutých plochách bez bariér (např. podlaha podkrovní, otevřená terasa a povrchy nábytku)
- Nepoužívejte výrobek, pokud je teplota vyšší než 40 ° C nebo nižší než 4 ° C, nebo je na podlaze kapalná nebo lepkavá látka.
- Před použitím výrobku schovejte kabely a dráty na zemi, abyste se vyhnuli namotání když čistí pracuje.
- Chcete-li zabránit zablokování čističe během práce a poškození vašich cenností způsobené mírnými pády. Prosím odstraňte z podlahy předměty, které by je mohli strhnout nebo čistíci zablokovat, igelitové tašky apod.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou kapacitou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud podléhají dohledu nebo chápající používání spotřebiče.
- Před použitím výrobku schovejte kabely a dráty na zemi, abyste se vyhnuli namotání když čistí pracuje.
- Chcete-li zabránit zablokování čističe během práce a poškození vašich cenností způsobené mírnými pády. Prosím odstraňte z podlahy předměty, které by je mohli strhnout nebo čistíci zablokovat, igelitové tašky apod.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou kapacitou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud podléhají dohledu nebo chápající používání spotřebiče.

Více v tabulce vpravo: **Tabulka chyb robotického vysavače**

- Děti by měly být pod dohledem, aby jste se ujistili že si nehraní s přístrojem (CB)
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud podléhají dohledu nebo chápající používání spotřebiče bezpečným způsobem. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dohledu (EU)
- Věnujte prosím pozornost tomu, aby nástroje na čištění hlavních kartáčů byly mimo dosah dětí
- Neumisťujte na čistič žádné předměty (včetně dětí a domácích zvířat) bez ohledu na to zda je v provozu nebo není.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla od otvorů a pohyblivých částí

- Nepoužívejte čistič na žádné hořící předměty (například hořící cigaretový nedopalek)
- Nepoužívejte čistič na plyšových kobercích (čističí prostědek nemusí fungovat dobře u některých koberců)
- Nepoužívejte čistič k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (jako jsou dekorace, sklo a nehty)
- Nepřeházejte čistič za čepičkou na laserovém snímači vzdálenosti, kryt hlavní jednotky nebo vyrovnávací paměť.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
- Při přepravě se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Doporučuje se použít originální balení.
- Pokud přístroj dlouhodobě nepoužíváte, uložte jej na suché a chladném místě po úplném nabití a vypnutí. Nabíjejte jej minimálně každé tři měsíce, abyste se vyhnuli podvýbití baterie.

## BATERIE A NABÍJENÍ VAROVÁNÍ

- Pro dobíjení baterie používejte pouze originální napájecí jednotku Roborock dodávanou s přístrojem.
- Nezkoušejte demontovat, opravovat nebo měnit baterii nebo nabíječku.
- Udržujte nabíječku mimo zdroje tepla (topné desky, radiátory...)
- Před likvidací je třeba vyjmout baterii
- Při demontáži baterie musí být přístroj odpojen od el. sítě
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat. Nevyhazujte ji s běžným odpadem ale odevzdejte recyklační organizaci.
- Někčistěte kontakty nabíječky vlhkými prostředky.

## ZÁRUČNÍ INFORMACE

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování. Opravy v záruce smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění nároků na záruku musí být předložen původní nákupní doklad (s datem nákupu).

## ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Běžné opotřebení  
Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství  
Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy  
Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojení k nevhodnému síťovému napájení nebo nedodržení pokynů k instalaci

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Toto označení označuje že výrobek nesmí být likvidován s ostatními odpady z domácnosti v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, zodpovědně jej recyklujte k podpoře opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vyhodit použité zařízení, odevzdejte jej do sběrných systémů nebo kontaktujte maloobchod, kde byl výrobek zakoupen. Mohou produkt převzít a odevzdat jej k recyklaci.

Tabulka chyb robotického vysavače	
Předmět	Chyba
Hlavní jednotka	Selhání funkcí uvedených v
	Selhání zapnutí
	Porucha hlavního, bočního kartáče, ventilátoru nebo hlavního kola
Nabíjecí stanice	Selhání nabíjení hlavní jednotky
Napájecí kabel	Selhání přívodu proudu

## Produktové Informace

### Hlavní jednotka

#### Čištění zap/vyp

- Krátký stisk začne čištění
  - Dlouhý stisk vypne
- #### Světelný indikátor
- Bílý: nabití >20%
  - Černý: <20%
  - Pomalu bliká = nabíjí
  - Červeně bliká = chyba

#### Čištění místa

- Krátký stisk začne čištění

#### Dobíjení

- Krátký stisk pošle zařízení do nabíječky (Stisk zastaví ostatní operace)

#### Reset Wifi


- Stisknete čístení místa a dobíjení současně na 3s

#### Otevření víka

Kryt LDS sensoru

## Produktové Informace

### Prachový koš

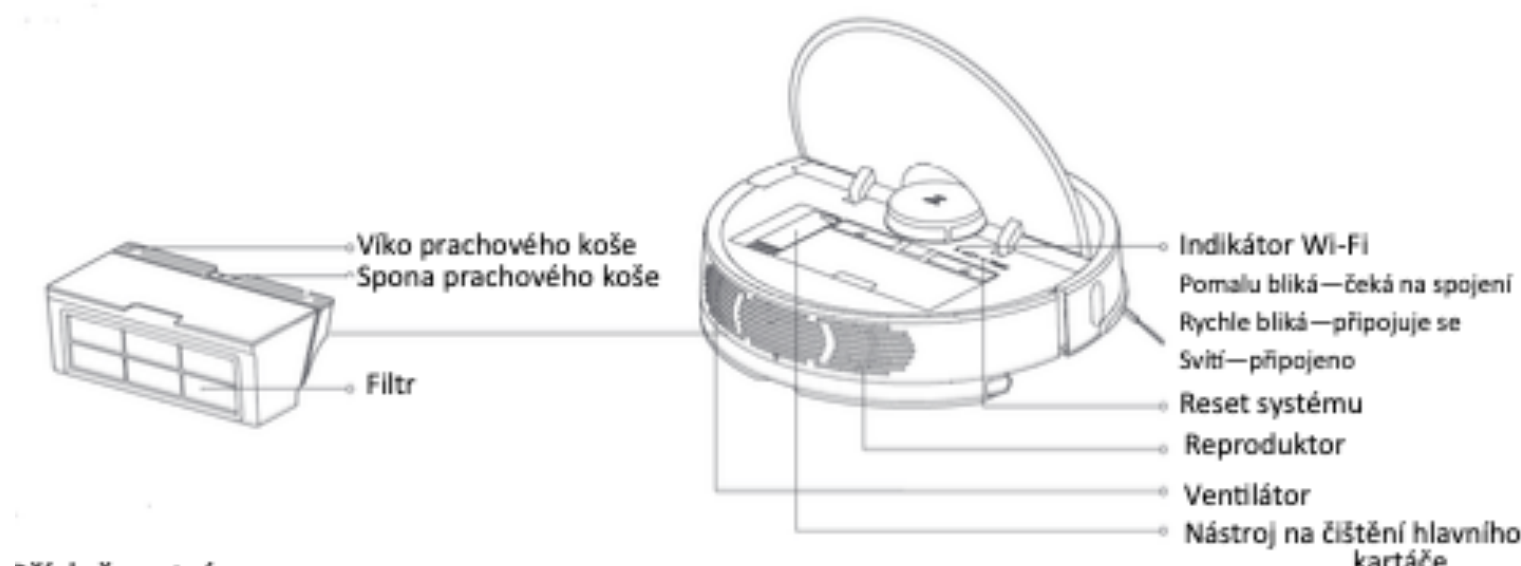


### Příslušenství




## PRVNÍ INSTALACE

1. Připojte nabíjecí dok do voděodolné podložky a ujistěte se, že vše sedí.

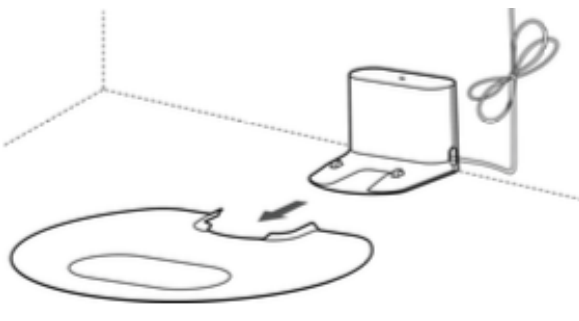

2. Umístěte nabíjecí dok na rovnou plochu proti zdi a zapojte do zásuvky.

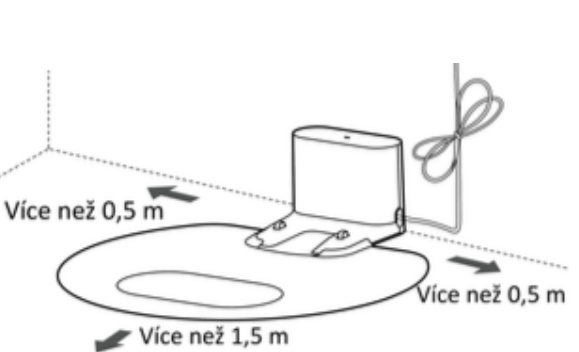

V případě neočekávaného výpadku napájení a nebo posunutí nabíjecího doku může dojít k namotání napájecího kabelu, který bude tažen hlavní jednotkou náhodně kvůli neuspořádanému umístění. Kontrolka nabíjecím doku svítí když je zapojen do elektrické zásuvky, kontrolka zhasne při nabíjení hlavní jednotky.


3. Zapněte a nabijte zařízení Stiskněte a podržte vypínač, indikátor rozsvítí a umístíte zařízení do nabíječky.



4. Připojte mobilního klienta Najděte „Mi Home“ ve Vašem obchodu aplikací a nainstalujte aplikaci (jenom v anglickém jazyku).


### 5. Instalace mopovacího modulu

- Mopovací hadřík navlhčete a vyždímate aby z něj nakapala voda. Vložte jej zespod podél drážky nádržky na vodu a pevně přichytněte. Nepoužívejte mopovací modul, když nejste doma.
- Otevřete víčko, naplňte nádržku vodou a víčko vraťte zpět.
- Nainstalujte modul: Zatlačte modul podél dolního okraje hlavní jednotky a postupujte podle značky zarovnání na mopovacím modulu. Zvuk kliknutí znamená, že je správně nainstalován.

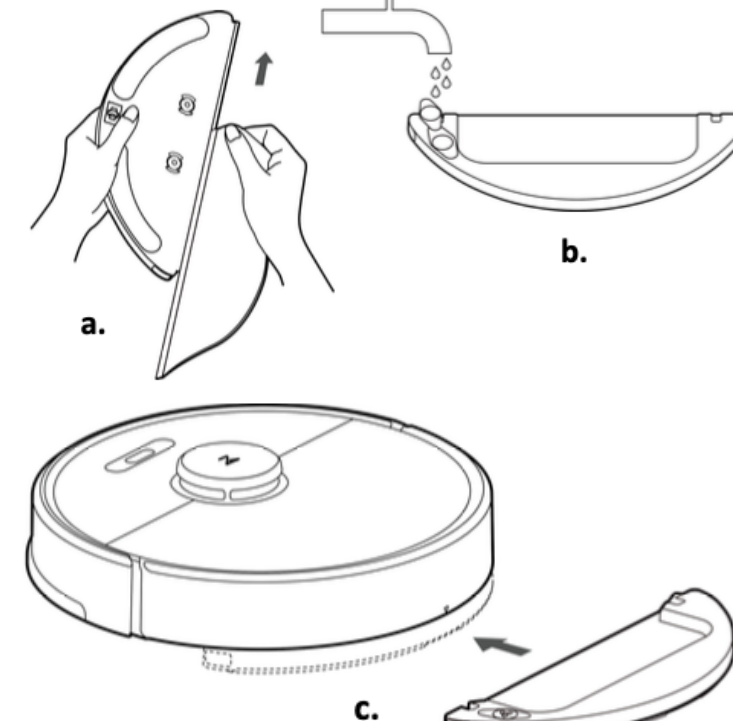

### 6. Instalace jednorázového mopovacího hadříku

- Mopovací hadřík navlhčete a vyždímate aby z něj nakapala voda.
- Vložte modul pro jednorázový hadřík zespod podél drážky nádržky na vodu a pevně přichytněte. Nepoužívejte mopovací modul, když nejste doma.
- Zarovnejte jednorázový hadřík na modul a opatrně zatlačte.
- Otevřete víčko, naplňte nádržku vodou a víčko vraťte zpět.
- Nainstalujte modul na vysavač: Zatlačte na modul podél dolního okraje hlavní jednotky a postupujte podle značky zarovnání na mopovacím modulu. Zvuk kliknutí znamená, že je správně nainstalován.

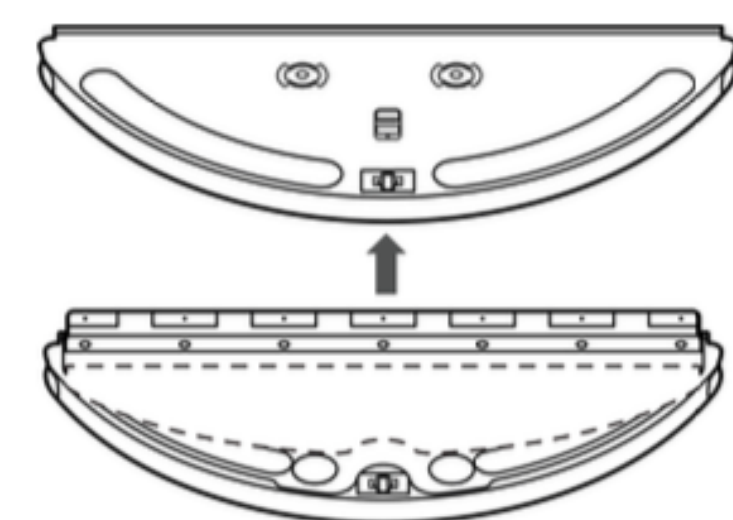


## DENNÍ ÚDRŽBA

### Senzory Hlavní Jednotky

Čistěte senzory suchou jemnou látkou

- Čtyři senzory převýšení vespod hlavní jednotky
- Sensor stěn na pravé straně hlavní jednotky
- Nabíjecí kontakty vespod hlavní jednotky

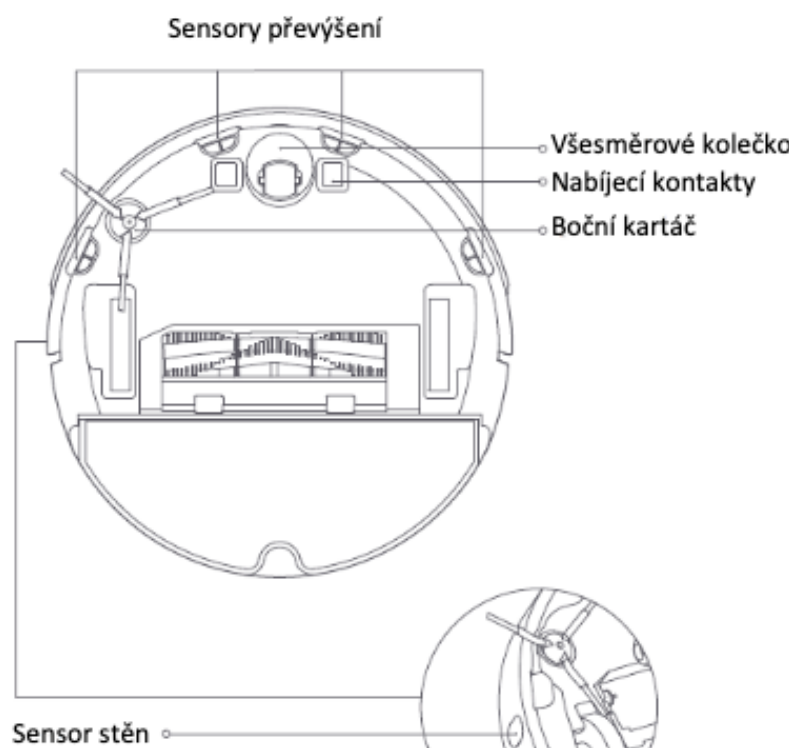

## VŠESMĚROVÉ KOLEČKO

Je doporučeno ho čistit každý měsíc

- Otočte zařízení a vyjměte všesměrové kolečko tahem směrem nahoru.
- Odstraňte z něj namotané vlasy a nečistoty bránící otáčení.
- Nainstalujte jej přitlačením zpět. Pokud je třeba použít k čištění vodu, zpět jej nainstalujte až po řádném vyschnutí.



## VÝMĚNA FILTRU



Vyjměte filtr a uložte nový tak jak je naznačeno na obrázku

## FILTR NÁDRŽE NA VODU

- Je doporučeno jej měnit každé 1-3 měsíce
- Pomocí prstu vyjměte dvě součásti filtračních prvků
  - Nasadte nové prvky a ujistěte se, že jsou na správném místě.


## NABÍJECÍ STANICE

Je doporučeno ji čistit každý měsíc Kontakty čistěte suchou jemnou látkou

## TOVÁRNÍ NASTAVENÍ


Pokud nepomůže tlačítko reset, stiskněte a podržte při zapnutí zařízení tlačítko pro nabíjení a ostatní tlačítka zároveň, dokud neuslyšíte hlasové oznámení „start restoring the initial version“. Následně se zařízení uvede do továrního nastavení.

## POUŽITÍ NÁSTROJE K ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

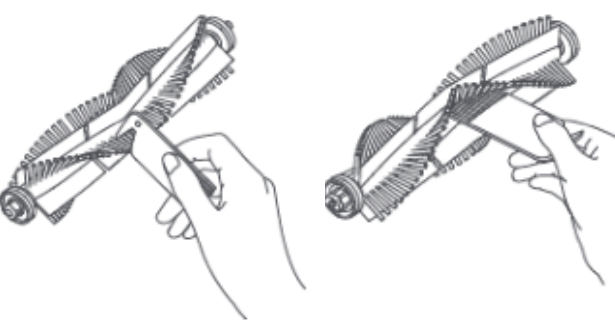

## ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO KOŠE

Nalijte vodu do prachového koše, zavřete kryt a zatřepajte prachovým košem vlevo a vpravo, vylijte špinavou vodu, opakujte to několikrát, dokud není filtr čistý

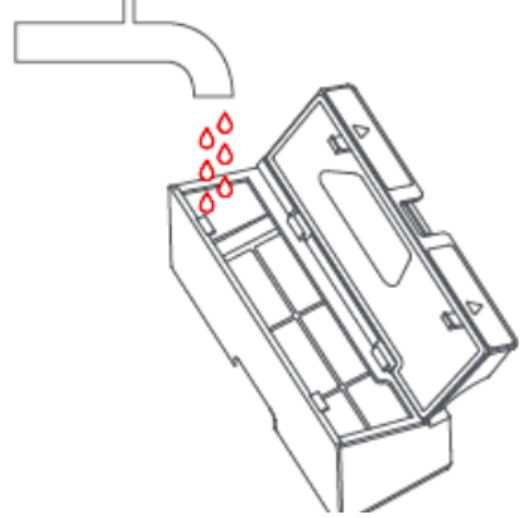

## POZOR:

- Nepoužívejte vodu s detergenty a jinými přípravky
- Nepoužívejte prsty ani kartáče k čištění filtru
- Nechejte filtr 24h vyschnout před dalším použitím.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt je v souladu s platnými evropskými směrniciemi a normami.

## VÝROBCE

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Floor 6, Suite 6016-6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.China. Vyrobena v Číně.

